

Schrägsitzventil, pneumatisch betätigte Ausführung

RoHS

Geringer Druckverlust dank Schrägsitzkonstruktion



Lange Lebensdauer


Druckluft Wasser
10 Mio. Zyklen

Dampf
3 Mio. Zyklen

* Basierend auf den Testbedingungen von SMC (für JSB21)
Die Lebensdauer variiert je nach Option oder Größe.


Hoher Durchfluss **S. 1**

Dank der optimierten Form des Durchflussskanals ist ein großer Durchfluss möglich.
(Cv-Faktor: ca. das 2,5-Fache)

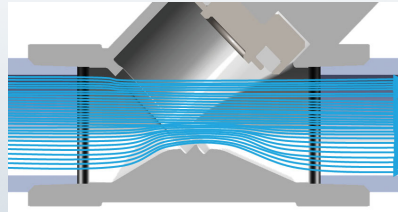

* Anschlussgröße: 1" (25A)

Kompakte Baugröße

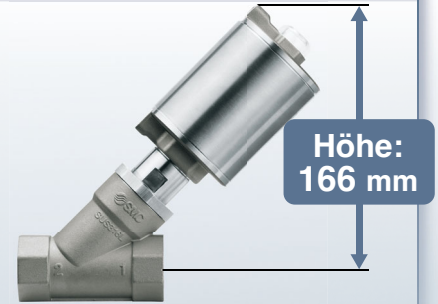

* Anschlussgröße 1"

Neu

Die Klemmanschluss und Stumpfschweißverbindung Ausführung wurden hinzugefügt.

Gewinde
Ausführung



Neu

Klemmanschluss
Ausführung



Neu

Stumpfschweißverbindung
Ausführung




Serie JSB



CAT.EUS70-62Ba-DE

Geringer Druckverlust, hoher Durchfluss

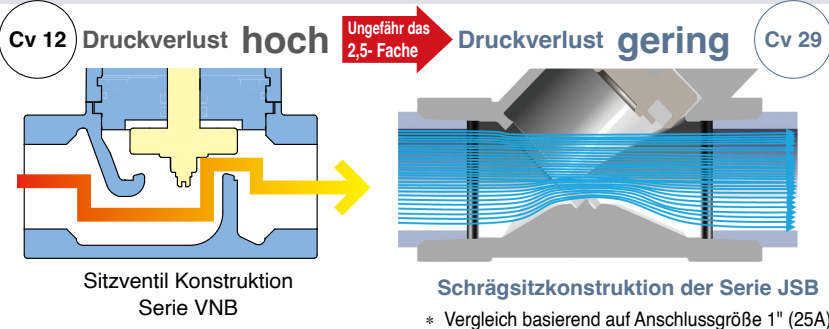

Geringe Leckage

Interne Leckage

Max. 10 cm³/min ^{*1}

*1 Mit Druckluft

Lange Lebensdauer

Druckluft **Wasser** **10 Mio. Zyklen** ^{*1}

Dampf **3 Mio. Zyklen** ^{*1}

*1 Basierend auf den Testbedingungen von SMC (für JSB21)
Die Lebensdauer variiert je nach Option oder Größe.

Quetschdichtung mit Abstreiferfunktion

Die Dichtung wurde um eine Abstreiferfunktion erweitert, um die Medienleckage zu verhindern.

Kunststoff-Abstreifer

Abstreiffunktion bei Ventilhub

Führungsbuchse

Verhindert eine falsche Ausrichtung und verlängert die Lebensdauer der Dichtung

Betriebs- anzeige (blau)

Visuelle Kontrolle des betätigten-/unbetätigten Zustandes des Ventils



unbetätigter Zustand betätigter Zustand

Max. Betriebsdruck

1,6 MPa (Hochdruckausführung)

1,0 MPa (Standard-Druckausführung)

* Weitere Einzelheiten finden Sie in den Durchflusseigenschaften der einzelnen Ventiltypen.

All-in-One Lösung



Clean Design

Glatte Pilotkopfoberfläche
(Werkstoff: rostfreier Stahl 304)

Optionen

Steckverbindungen für Pilotluftanschluss


- Metall-Steckverbindung Serie **KQB2**
- Steckverbindung aus rostfreiem Stahl 316 Serie **KQG2**

Für Entlüftungsanschluss

- Filterelement aus Sintermetall (rostfreier Stahl) Serie **ESKA**
- Metall-Steckverbindung Serie **KQB2**
- Steckverbindung aus rostfreiem Stahl 316 Serie **KQG2**

Einfache Wartung

Alle Teile können ersetzt werden.

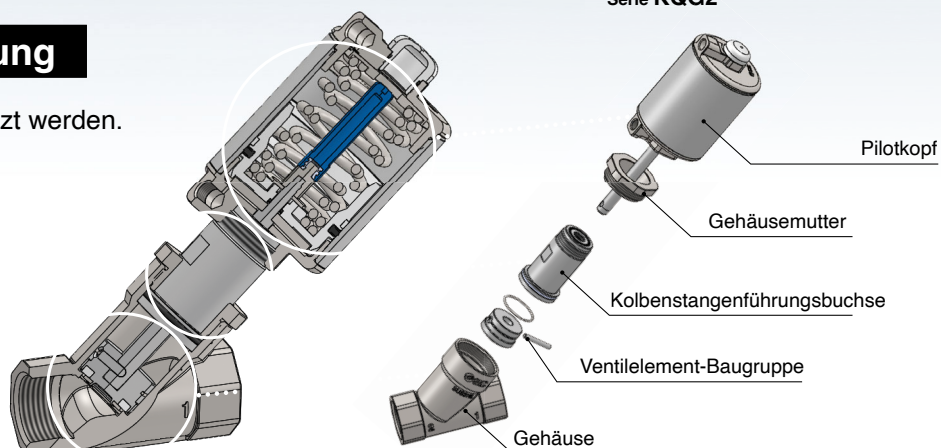

Schrägsitzventil, pneumatisch betätigte Ausführung *Serie JSB*

Serie	Standards	Foto	Anschlussgröße	Cv-Faktor	Gehäusewerkstoff	Medientemperatur [°C]		N.C.		N.O./Doppeltwirkend
						Wasser, Druckluft	Dampf	Standard-Druckausführung Ausführung mit niedrigem Pilotdruck	Hochdruckausführung	Hochdruckausführung
Gewinde	Rc NPT G		3/8	5.0	Entsprechend rostfreiem Stahl 316L	Max. 99	Max. 183	●	●	●
			1/2	8.0				●	●	●
			3/4	16.0				●	●	●
			1	29.1				●	●	●
			1 1/4	41.3				●	●	●
			1 1/2	59.5				●	●	●
			2	87.5				●	—	●
			2 1/2	—				—	—	—
 Stumpfschweiß- verbindung	DIN EN ISO 1127 ISO 4200 DIN 11866 B		DN10	5.1				●	●	●
			DN15	8.4				●	●	●
			DN20	17.5				●	●	●
			DN25	31.2				●	●	●
			DN32	43.0				●	●	●
			DN40	60.6				●	●	●
			DN50	88.5				●	—	●
			DN65	—				—	—	—
	ASME BPE DIN 11866 C		3/8	—				—	—	—
			1/2	2.8				●	●	●
			3/4	7.0				●	●	●
			1	16.2				●	●	●
			1 1/4	—				—	—	—
			1 1/2	41.2				●	●	●
			2	60.8				●	●	●
			2 1/2	88.5				●	—	●
 Klemmanschluss	DIN 32676-B		DN10	5.1				●	●	●
			DN15	8.4				●	●	●
			DN20	17.5				●	●	●
			DN25	31.2				●	●	●
			DN32	43.0				●	●	●
			DN40	60.6				●	●	●
			DN50	88.5				●	—	●
			DN65	—				—	—	—
	ASME BPE		3/8	—				—	—	—
			1/2	2.8				●	●	●
			3/4	7.0				●	●	●
			1	16.2				●	●	●
			1 1/4	—				—	—	—
			1 1/2	41.2				●	●	●
			2	60.8				●	●	●
			2 1/2	—				—	—	—

*1 Max. 158 für Ausführung mit niedrigem Pilotdruck

INHALT

N.C.

Bestellschlüssel	S. 3
Technische Daten	S. 3
Durchflusseigenschaften	S. 4
Medien- und Umgebungstemperaturen	S. 5
Ventil-Leckagerate	S. 5
Konstruktion	S. 5
Abmessungen	S. 6

N.O./Doppeltwirkend

Bestellschlüssel	S. 9
Technische Daten	S. 9
Durchflusseigenschaften	S. 10
Medien- und Umgebungstemperaturen	S. 10
Ventil-Leckagerate	S. 10
Druck	S. 11
Konstruktion	S. 13
Abmessungen	S. 14

Bestellschlüssel (Gehäuseoption)	S. 15-1
Durchflusseigenschaften (Gehäuseoption)	S. 15-2
Abmessungen (Gehäuseoption)	S. 15-4
Optionen	S. 16
Durchflusseigenschaften	S. 17
Durchflusseigenschaften (Diagramm)	S. 22
Produktspezifische Sicherheitshinweise	S. 24

Schrägsitzventil, pneumatisch betätigte Ausführung

Serie JSB



Druckluft



Wasser



Dampf

RoHS



N.C.	N.O./Doppeltwirkend
►S. 3	►S. 9

Bestellschlüssel

JSB **4** **1** - **ST** **25A** **F** - **4** **S**

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ventilgröße

Symbol	Serie
1	10
2	20
3	30
4	40
5	50
6	60
7	70

2 Ventiltyp/Drucktyp

Symbol	Ventiltyp/Drucktyp
1	N.C./Standard-Druckausführung
1L	N.C./Ausführung mit niedrigem Pilotdruck
1H	N.C./Hochdruckausführung

4 Dichtungswerkstoff

Symbol	Werkstoff
T	Fluorkunststoff

5 Anschlussgröße

Symbol	Anschlussgröße	1 Ventilgröße						
		1	2	3	4	5	6	7
10A	3/8	●						
15A	1/2		●					
20A	3/4			●				
25A	1				●			
32A	1 1/4					●		
40A	1 1/2						●	
50A	2							●

6 Gewindeart

Symbol	Gewindeart
R	Rc
N	NPT
F	G

* Der Pilotluftanschluss und der Entlüftungsanschluss haben den gleichen Gewindetyp wie der Hauptanschluss.

7 Pilotkopfgröße

Standard-Druckausführung/Ausführung mit niedrigem Pilotdruck

Serie	Symbol	Kolben-Ø	1 Ventilgröße						
			1	2	3	4	5	6	7
JSB□1 JSB□1L	2	Ø 40	●	●					
	3	Ø 50			●				
	4	Ø 63				●			
	5	Ø 80					●		
	6	Ø 100						●	
	7	Ø 125							●

Hochdruckausführung

Serie	Symbol	Kolben-Ø	1 Ventilgröße					
			1	2	3	4	5	6
JSB□1H	2	Ø 40	●					
	3	Ø 50		●				
	4	Ø 63			●			
	5	Ø 80				●		
	6	Ø 100					●	
	7	Ø 125						●

8 Pilotkopfwerkstoff

Symbol	Werkstoff
S	Rostfreier Stahl

Technische Daten

Ventilspezifikationen	Ventilkonstruktion	Pneumatisch betätigte Kolbenausführung
	Prüfdruck	2,4 MPa
	Gehäusewerkstoff	Entsprechend rostfreiem Stahl 316L
	Dichtungswerkstoff	Fluorkunststoff
	Umgebung	Standort ohne ätzende oder explosive Gase

Durchflusseigenschaften


N.C./ Standard-Druckausführung (Unbetätigt geschlossen)

Ventilgröße	Anschlussgröße	Durchflusseigenschaften*1		Max. Betriebsdruck [MPa]	Pilotdruck [MPa]	Serie	Gewicht [g]
		Kv	Cv				
1	3/8 (10A)	4,3	5,0	1,0	0,5 bis 1,0	JSB11-ST10A□-2S	780
2	1/2 (15A)	6,9	8,0			JSB21-ST15A□-2S	850
3	3/4 (20A)	13,8	16,0			JSB31-ST20A□-3S	1350
4	1" (25A)	25,2	29,1			JSB41-ST25A□-4S	2100
5	1 1/4" (32A)	35,7	41,3			JSB51-ST32A□-5S	3700
6	1 1/2" (40A)	51,5	59,5			JSB61-ST40A□-6S	5400
7	2" (50A)	75,7	87,5			JSB71-ST50A□-7S	8700

*1 Die Werte basieren auf SMC-Messbedingungen (JIS B 2005-1:2012).

* Bei Verwendung von Dampf als Medium, siehe Seite 16 zur Auswahl der Pilotluftanschluss-Option.

Symbol

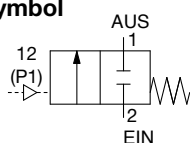


N.C./Hochdruckausführung (Unbetätigt geschlossen)

Ventilgröße	Anschlussgröße	Durchflusseigenschaften*1		Max. Betriebsdruck [MPa]	Pilotdruck [MPa]	Serie	Gewicht [g]
		Kv	Cv				
1	3/8 (10A)	4,3	5,0	1,6 (Dampf : 1,0)	0,5 bis 1,0	JSB11H-ST10A□-2S	800
2	1/2 (15A)	6,9	8,0			JSB21H-ST15A□-3S	1200
3	3/4 (20A)	13,8	16,0			JSB31H-ST20A□-4S	1800
4	1" (25A)	25,2	29,1			JSB41H-ST25A□-5S	3000
5	1 1/4" (32A)	35,7	41,3			JSB51H-ST32A□-6S	4800
6	1 1/2" (40A)	51,5	59,5			JSB61H-ST40A□-7S	7300

*1 Die Werte basieren auf SMC-Messbedingungen (JIS B 2005-1:2012).

* Bei Verwendung von Dampf als Medium, siehe Seite 16 zur Auswahl der Pilotluftanschluss-Option.

Symbol

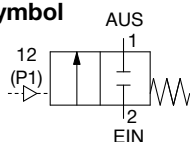


N.C./Ausführung mit niedrigem Pilotdruck

Ventilgröße	Anschlussgröße	Durchflusseigenschaften*1		Max. Betriebsdruck [MPa]	Pilotdruck [MPa]	Serie	Gewicht [g]
		Kv	Cv				
1	3/8 (10A)	4,3	5,0	0,5	0,3 bis 0,5	JSB11L-ST10A□-2S	780
2	1/2 (15A)	6,9	8,0			JSB21L-ST15A□-2S	850
3	3/4 (20A)	13,8	16,0			JSB31L-ST20A□-3S	1300
4	1" (25A)	25,2	29,1			JSB41L-ST25A□-4S	2100
5	1 1/4" (32A)	35,7	41,3			JSB51L-ST32A□-5S	3600
6	1 1/2" (40A)	51,5	59,5			JSB61L-ST40A□-6S	5300
7	2" (50A)	75,7	87,5			JSB71L-ST50A□-7S	8100

*1 Die Werte basieren auf SMC-Messbedingungen (JIS B 2005-1:2012).

* Bei Verwendung von Dampf als Medium, siehe Seite 16 zur Auswahl der Pilotluftanschluss-Option.

Symbol

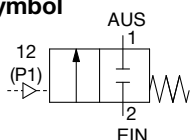

Medien- und Umgebungstemperatur

Medientemperatur [°C]	Umgebungstemperatur [°C]
Standard-Druckausführung Dampf: max. 183 Hochdruckausführung Dampf: max. 183 Ausführung mit niedrigem Pilotdruck Dampf: max. 158 Wasser, Druckluft: max. 99	0 bis 60

* Nicht gefroren

Ventil-Leckagerate

interne Leckage

Medium	Dichtungswerkstoff	Leckagerate*1
Dampf, Druckluft	Fluorkunststoff	Max. 10 cm³/min*2
Wasser		Max. 1 cm³/min

externe Leckage

Medium	Dichtungswerkstoff	Leckagerate*1
Dampf, Druckluft	Fluorkunststoff	Max. 10 cm³/min*2
Wasser		Max. 1 cm³/min

*1 Bei der Leckage handelt es sich um den Wert bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C.


*2 Mit Druckluft

Konstruktion

Stückliste

Nr.	Beschreibung	Werkstoff
1	Pilotkopf	Entsprechend rostfreiem Stahl 304, Eisen, Kunststoff, FKM
2	Kolbenstangenführungsbuchse	Rostfreier Stahl 316L, Fluorkunststoff, PEEK, FKM, Kunststoff
3	Gehäusemutter	Entsprechend rostfreiem Stahl 304
4	Kolbenstange	Rostfreier Stahl 316L
5	Ventilelement-Baugruppe	Rostfreier Stahl 316L, Fluorkunststoff
6	Gehäuse	Entsprechend rostfreiem Stahl 316L


* Werkstoff der medienberührenden Teile: entsprechend rostfreiem Stahl 316L, Fluorkunststoff, PEEK, FKM

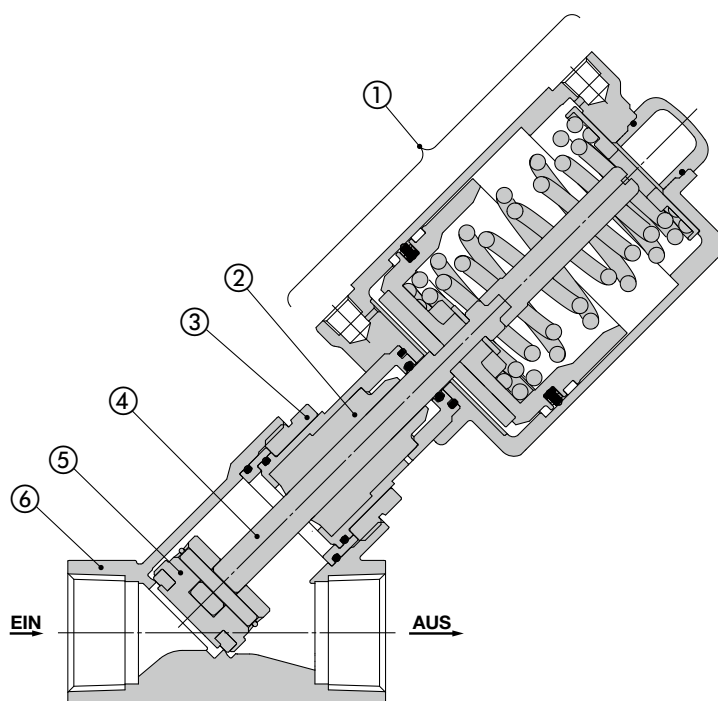

Schrägsitzventil, pneumatisch betätigte Ausführung **Serie JSB**

Abmessungen


JSB11(L), JSB21(L)

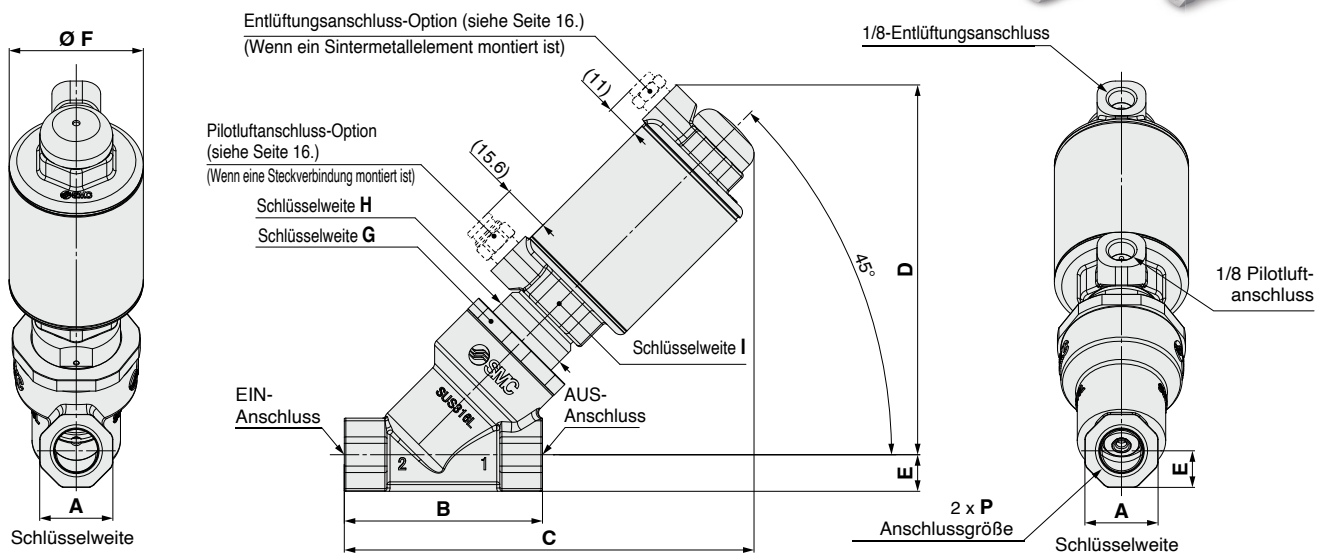

Abmessungen

	Anschlussgröße P	A	B	C	D	E	F	G	H	I
JSB11(L)	3/8	24	65	134,4	121,3	12	44	40	27	27
JSB21(L)	1/2	29	65	134,9	122,3	14,5	44	40	27	27

JSB31(L), JSB41(L)

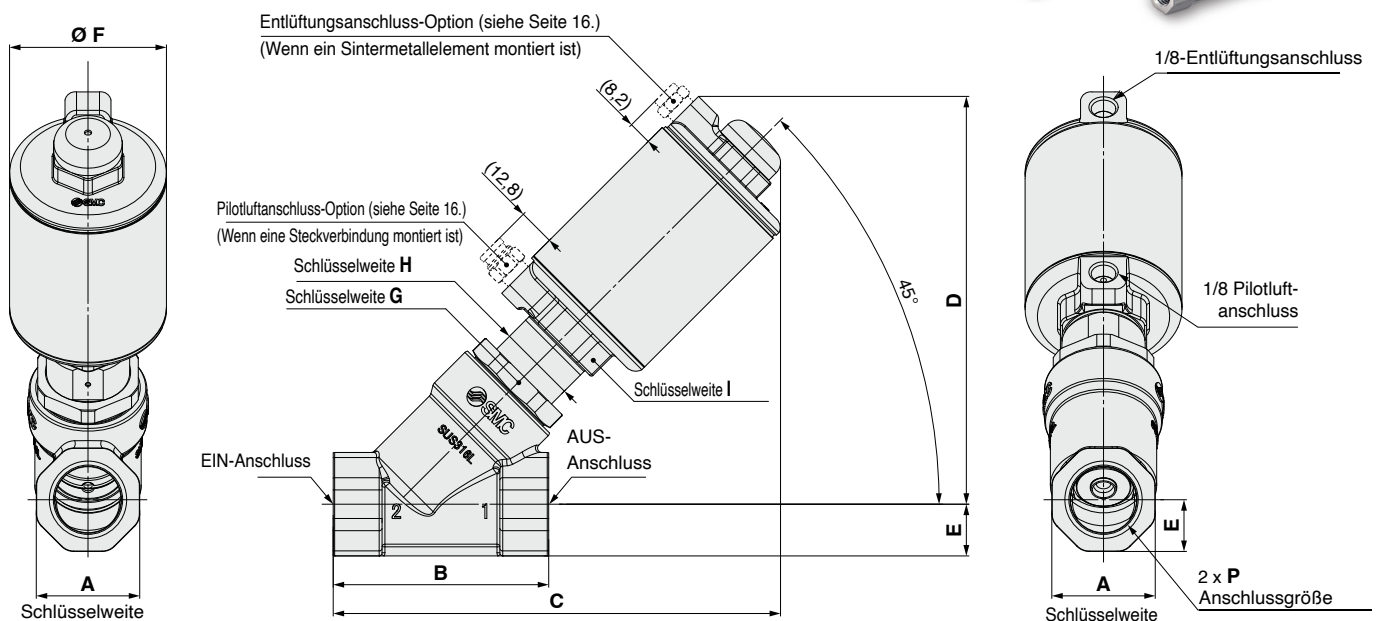


Abmessungen

	Anschlussgröße P	A	B	C	D	E	F	G	H	I
JSB31(L)	3/4	36	75	155,7	141,9	18	54,6	35	27	30
JSB41(L)	1	41	90	186,1	164,5	20,5	68	38	27	36

Abmessungen

JSB51(L), JSB61(L), JSB71(L)

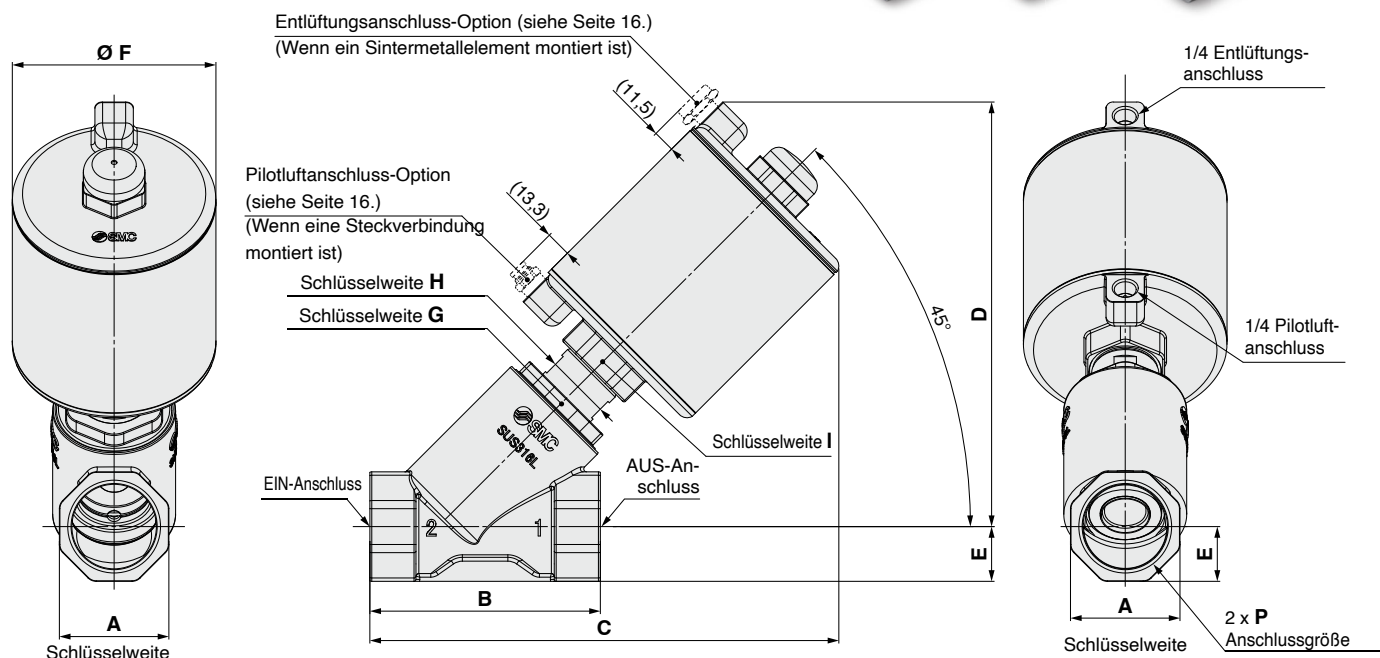

Abmessungen


[mm]

	Anschlussgröße P	A	B	C	D	E	F	G	H	I
JSB51(L)	1 1/4	51	110	222,9	200,5	25,5	86	41	33	41
JSB61(L)	1 1/2	57	120	244,2	221	28,5	106	50	33	41
JSB71(L)	2	70	150	277,7	242,4	35	131	55	33	41

Schrägsitzventil, pneumatisch betätigte Ausführung **Serie JSB**

Abmessungen

JSB11H, JSB21H, JSB31H

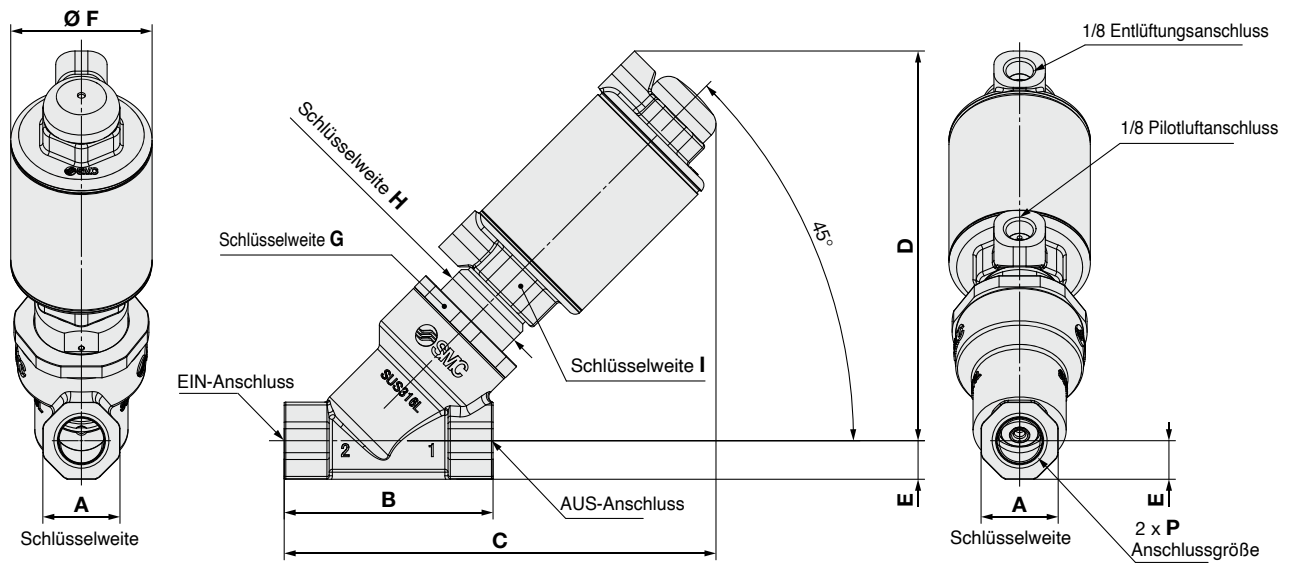


Abmessungen

	Anschlussgröße P	A	B	C	D	E	F	G	H	I
JSB11H	3/8	24	65	134,4	121,3	12	44	40	27	27
JSB21H	1/2	29	65	151,4	139,1	14,5	54,6	40	27	30
JSB31H	3/4	36	75	170,2	156,4	18	68	35	27	30

[mm]

JSB41H, JSB51H, JSB61H

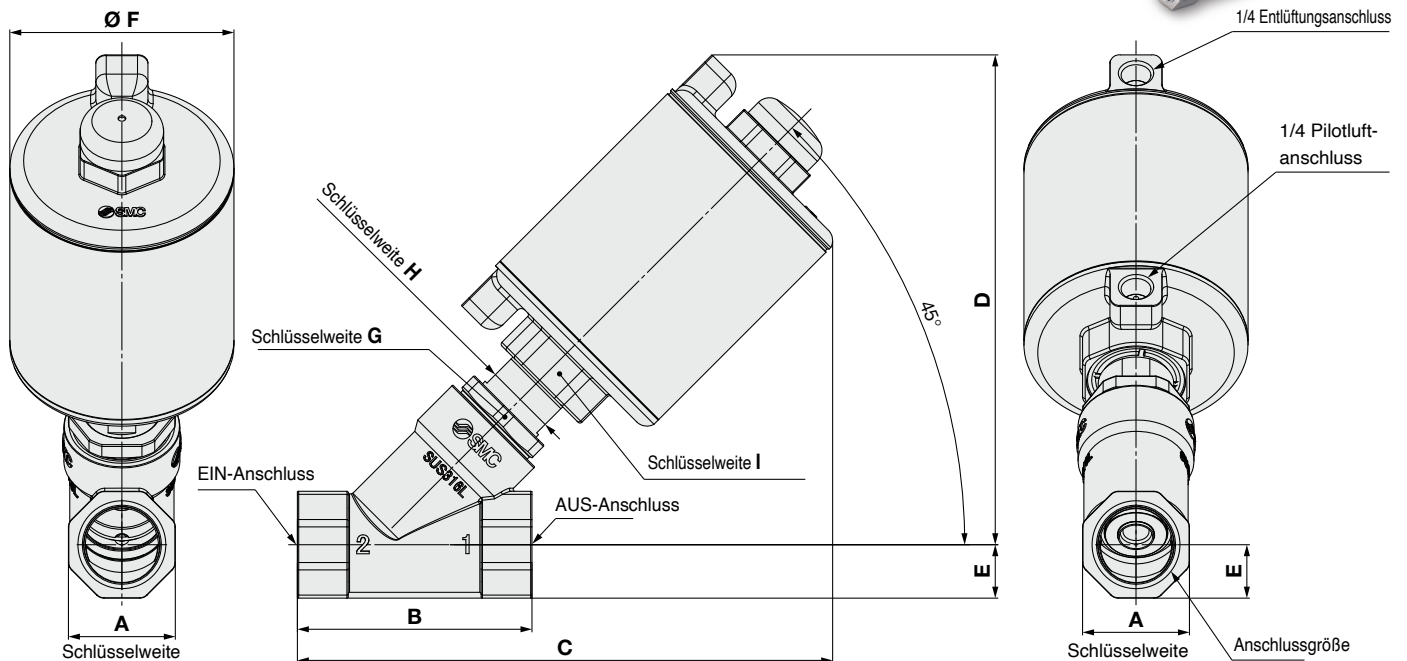

Abmessungen

	Anschlussgröße P	A	B	C	D	E	F	G	H	I
JSB41H	1	41	90	205,4	187,9	20,5	86	38	27	41
JSB51H	1 1/4	51	110	237,8	215,6	25,5	106	41	33	41
JSB61H	1 1/2	57	120	259,4	236,6	28,5	131	50	33	41

[mm]

Schrägsitzventil, pneumatisch betätigte Ausführung

Serie JSB



Druckluft



Wasser



Dampf

RoHS



N.C.	N.O./Doppeltwirkend
►S. 3	►S. 9

Bestellschlüssel

JSB **4** **2** - **ST** **25A** **F** - **4** **S**

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ventilgröße

Symbol	Serie
1	10
2	20
3	30
4	40
5	50
6	60
7	70

2 Ventiltyp/Drucktyp

Symbol	Ventiltyp/Drucktyp
2	N.O./Hochdruckausführung
4	Doppeltwirkend/Hochdruckausführung

4 Dichtungswerkstoff

Symbol	Werkstoff
T	Fluorkunststoff

5 Anschlussgröße

Symbol	Anschlussgröße	1 Ventilgröße						
		1	2	3	4	5	6	7
10A	3/8	●						
15A	1/2		●					
20A	3/4			●				
25A	1				●			
32A	1 1/4					●		
40A	1 1/2						●	
50A	2							●

3 Gehäusewerkstoff

Symbol	Werkstoff
S	Rostfreier Stahl

6 Gewindeart

Symbol	Gewindeart
R	Rc
N	NPT
F	G

* Der Pilotluftanschluss und der Entlüftungsanschluss haben den gleichen Gewindetyp wie der Hauptanschluss.

7 Pilotkopfgröße

Serie	Symbol	Kolben-Ø	1 Ventilgröße						
			1	2	3	4	5	6	7
JSB□2 JSB□4	2	Ø 40	●	●	●				
	3	Ø 50				●			
	4	Ø 63					●		
	5	Ø 80						●	
	6	Ø 100							●

8 Pilotkopfwerkstoff

Symbol	Werkstoff
S	Rostfreier Stahl

Technische Daten

Ventilspezifikationen	Ventilkonstruktion	Pneumatisch betätigte Kolbenausführung
	Prüfdruck	2,4 MPa
	Gehäusewerkstoff	Entsprechend rostfreiem Stahl 316L
	Dichtungswerkstoff	Fluorkunststoff
	Umgebung	Standort ohne ätzende oder explosive Gase

Durchflusseigenschaften


N.O./Hochdruckausführung (unbetätigt geöffnet)

Ventilgröße	Anschlussgröße	Durchflusseigenschaften*1		Max. Betriebsdruck [MPa]	Pilotdruck [MPa]	Serie	Gewicht [g]
		Kv	Cv				
1	3/8 (10A)	4,3	5,0	s. 11 * Siehe Diagramm.	s. 11 * Siehe Diagramm.	JSB12-ST10A□-2S	750
2	1/2 (15A)	6,9	8,0			JSB22-ST15A□-2S	800
3	3/4 (20A)	13,8	16,0			JSB32-ST20A□-2S	980
4	1" (25A)	25,2	29,1			JSB42-ST25A□-3S	1500
5	1 1/4" (32A)	35,7	41,3			JSB52-ST32A□-4S	2550
6	1 1/2" (40A)	51,5	59,5			JSB62-ST40A□-5S	3800
7	2" (50A)	75,7	87,5			JSB72-ST50A□-6S	5750

*1 Die Werte basieren auf SMC-Messbedingungen (JIS B 2005-1:2012).

* Bei Verwendung von Dampf als Medium, siehe Seite 16 zur Auswahl der Pilotluftanschluss-Option.

Symbol

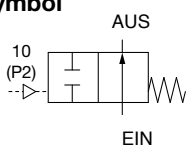


Doppeltwirkend/Hochdruckausführung

Ventilgröße	Anschlussgröße	Durchflusseigenschaften*1		Max. Betriebsdruck [MPa]	Pilotdruck [MPa]	Serie	Gewicht [g]
		Kv	Cv				
1	3/8 (10A)	4,3	5,0	s. 12 * Siehe Diagramm.	s. 12 * Siehe Diagramm.	JSB14-ST10A□-2S	730
2	1/2 (15A)	6,9	8,0			JSB24-ST15A□-2S	780
3	3/4 (20A)	13,8	16,0			JSB34-ST20A□-2S	960
4	1" (25A)	25,2	29,1			JSB44-ST25A□-3S	1450
5	1 1/4" (32A)	35,7	41,3			JSB54-ST32A□-4S	2500
6	1 1/2" (40A)	51,5	59,5			JSB64-ST40A□-5S	3700
7	2" (50A)	75,7	87,5			JSB74-ST50A□-6S	5650

*1 Die Werte basieren auf SMC-Messbedingungen (JIS B 2005-1:2012).

* Bei Verwendung von Dampf als Medium, siehe Seite 16 zur Auswahl der Pilotluftanschluss-Option.

Symbol

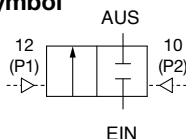

Medien- und Umgebungstemperatur

Medientemperatur [°C]	Umgebungstemperatur [°C]
Hochdruckausführung Dampf: max. 183 Wasser, Druckluft: max. 99	0 bis 60

* Nicht gefroren

Ventil-Leckagerate

interne Leckage

Medium	Dichtungswerkstoff	Leckagerate*1
Dampf, Druckluft	Fluorkunststoff	Max. 10 cm³/min*2
Wasser		Max. 1 cm³/min

externe Leckage

Medium	Dichtungswerkstoff	Leckagerate*1
Dampf, Druckluft	Fluorkunststoff	Max. 10 cm³/min*2
Wasser		Max. 1 cm³/min

*1 Bei der Leckage handelt es sich um den Wert bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C.


*2 Mit Druckluft

Druck


Die nachstehenden Diagramme zeigen das Verhältnis zwischen dem Pilotdruck (max./min. Druck) und dem Betriebsdruck.
Die Verwendung außerhalb des in den Diagrammen angegebenen Bereichs fällt nicht unter die Garantie.

* Handelt es sich bei dem Medium um Dampf, beträgt der maximale Betriebsdruck 1,0 MPa.


JSB12-ST10A□-2S

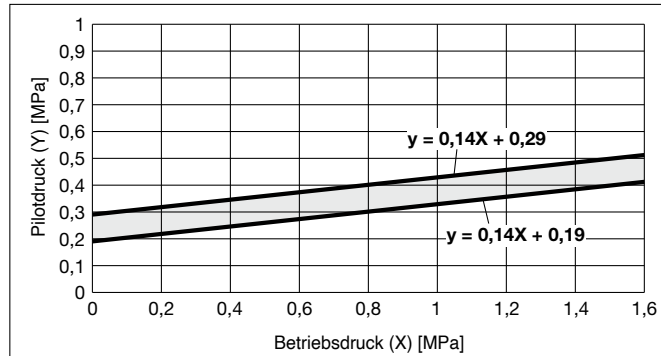


JSB22-ST15A□-2S

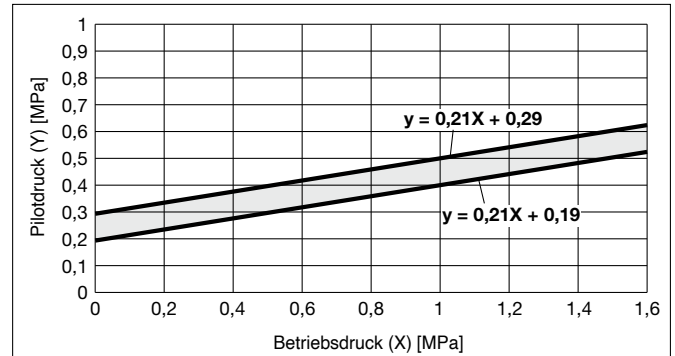


JSB32-ST20A□-2S

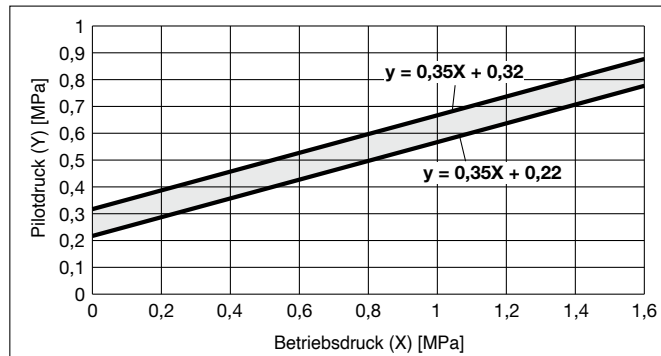


JSB42-ST25A□-3S

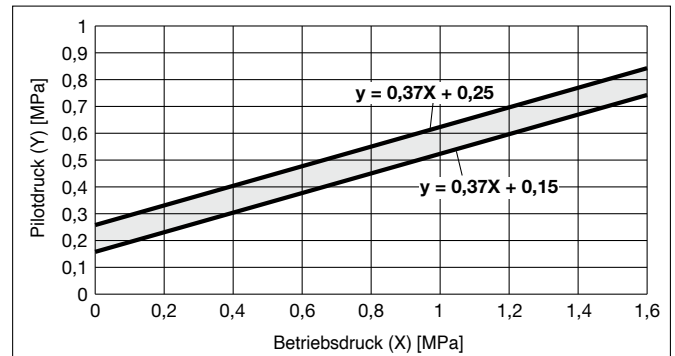


JSB52-ST32A□-4S

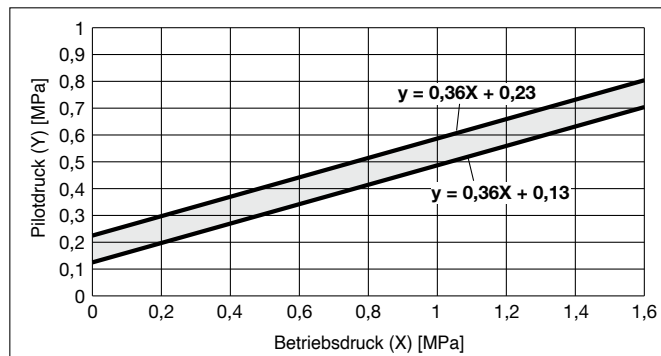

JSB62-ST40A□-5S

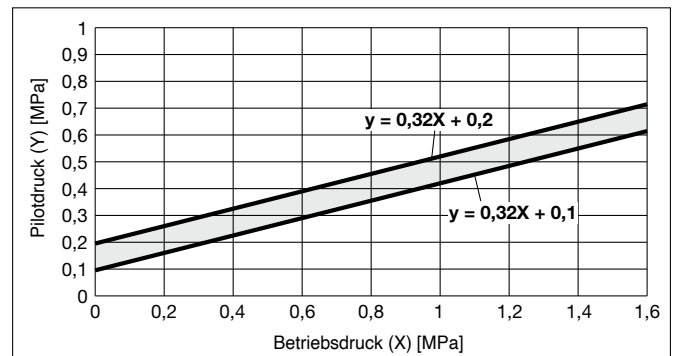


JSB72-ST50A□-6S

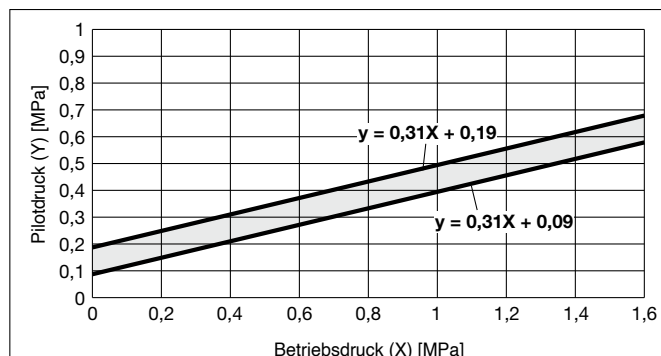


Druck

Die nachstehenden Diagramme zeigen das Verhältnis zwischen dem Steuerdruck (max./min. Druck) und dem Betriebsdruck.
Die Verwendung außerhalb des in den Diagrammen angegebenen Bereichs fällt nicht unter die Garantie.


JSB14-ST10A□-2S

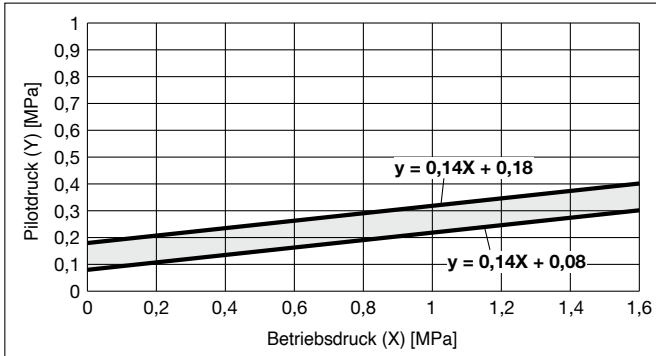


JSB24-ST15A□-2S

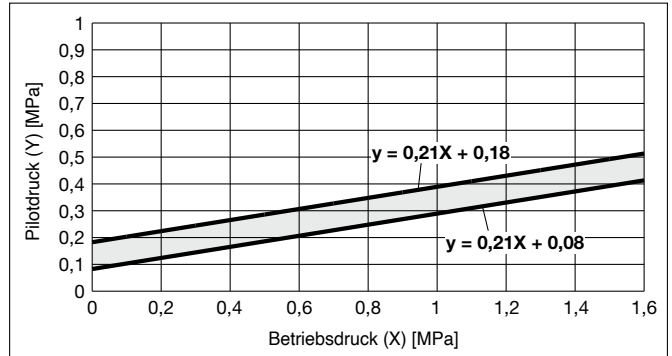


JSB34-ST20A□-2S

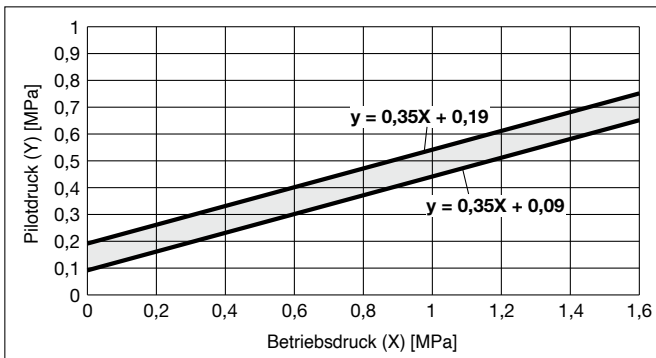


JSB44-ST25A□-3S

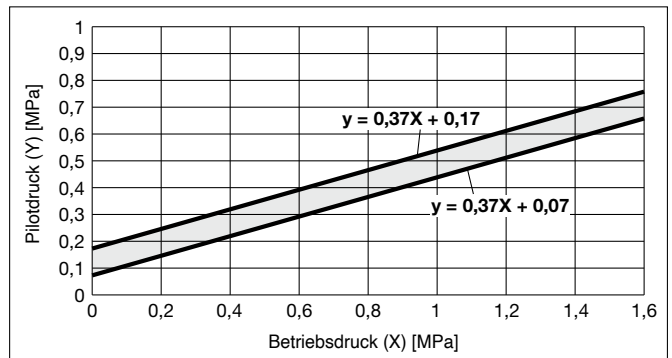


JSB54-ST32A□-4S

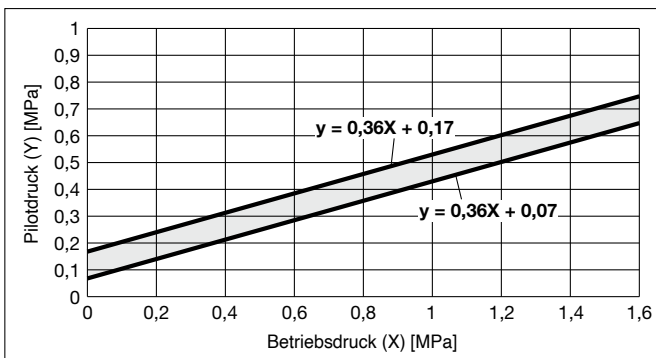

JSB64-ST40A□-5S

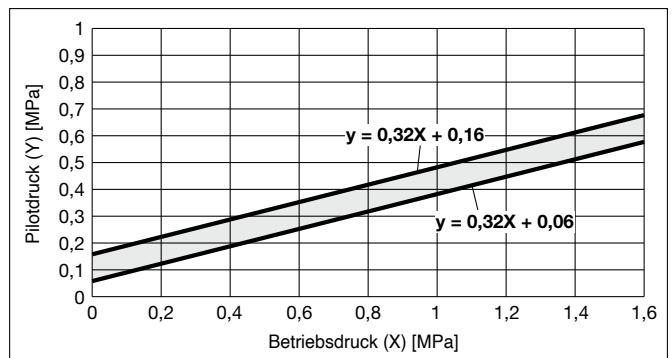


JSB74-ST50A□-6S

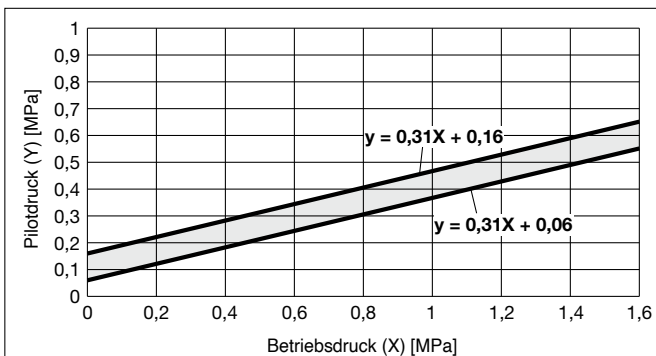


Konstruktion

N.O.

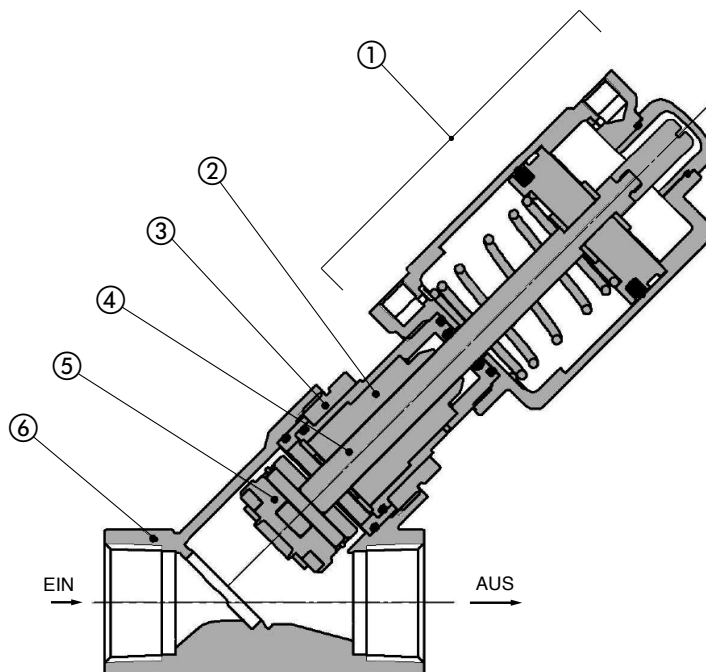

Doppeltwirkend

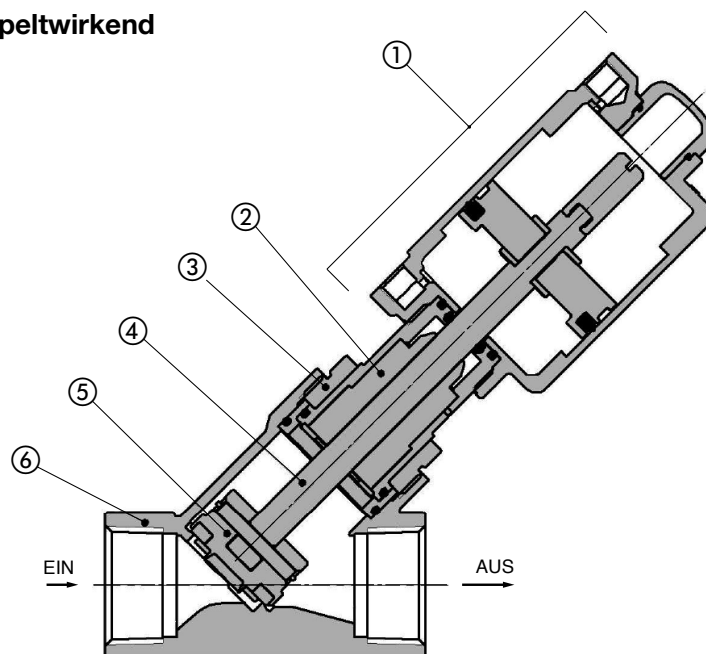

Stückliste


Nr.	Beschreibung	Werkstoff
1	Pilotkopf	Entsprechend rostfreiem Stahl 304, Kunststoff, FKM
2	Kolbenstangenführungsbuchse	Rostfreier Stahl 316L, Fluorkunststoff, PEEK, FKM, Kunststoff
3	Gehäusemutter	Entsprechend rostfreiem Stahl 304
4	Kolbenstange	Rostfreier Stahl 316L
5	Ventilelement-Baugruppe	Rostfreier Stahl 316L, Fluorkunststoff
6	Gehäuse	Entsprechend rostfreiem Stahl 316L

* Werkstoff der medienberührenden Teile: entsprechend rostfreiem Stahl 316L, Fluorkunststoff, PEEK, FKM

Schrägsitzventil, pneumatisch betätigte Ausführung **Serie JSB**

Abmessungen


JSB12(4), JSB22(4)

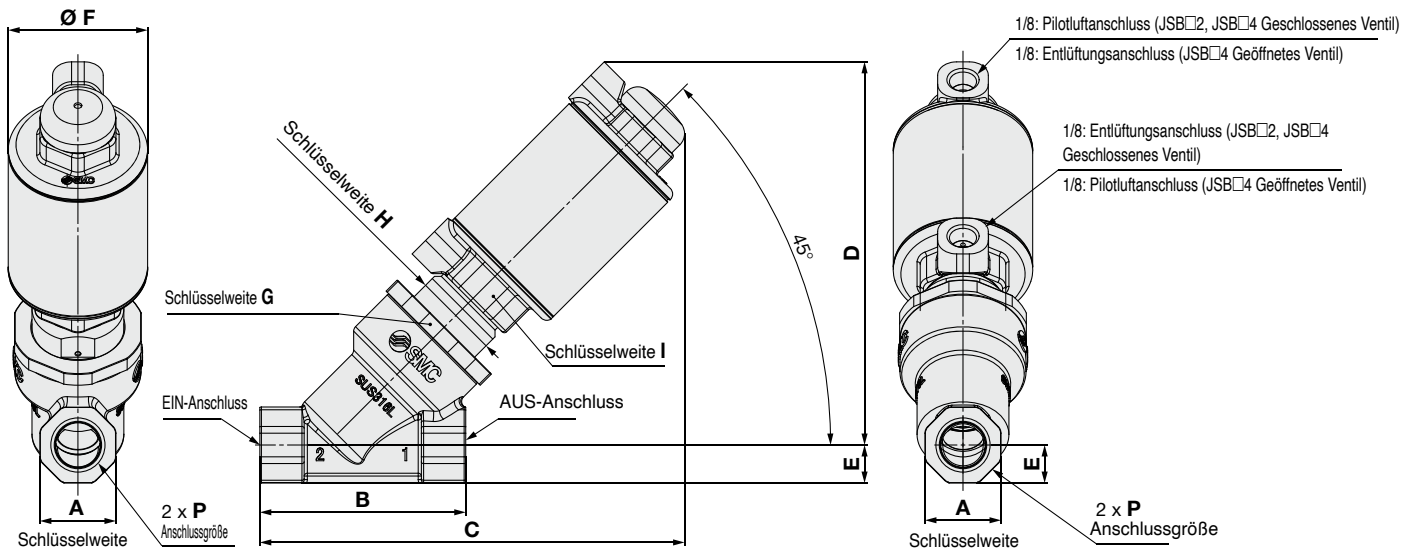

Abmessungen

	Anschlussgröße P	A	B	C	D	E	F	G	H	I
JSB12(4)	3/8	24	65	134,1	120,9	12	44	40	27	27
JSB22(4)	1/2	29	65	134,6	121,9	14,5	44	40	27	27

JSB32(4), JSB42(4), JSB52(4)

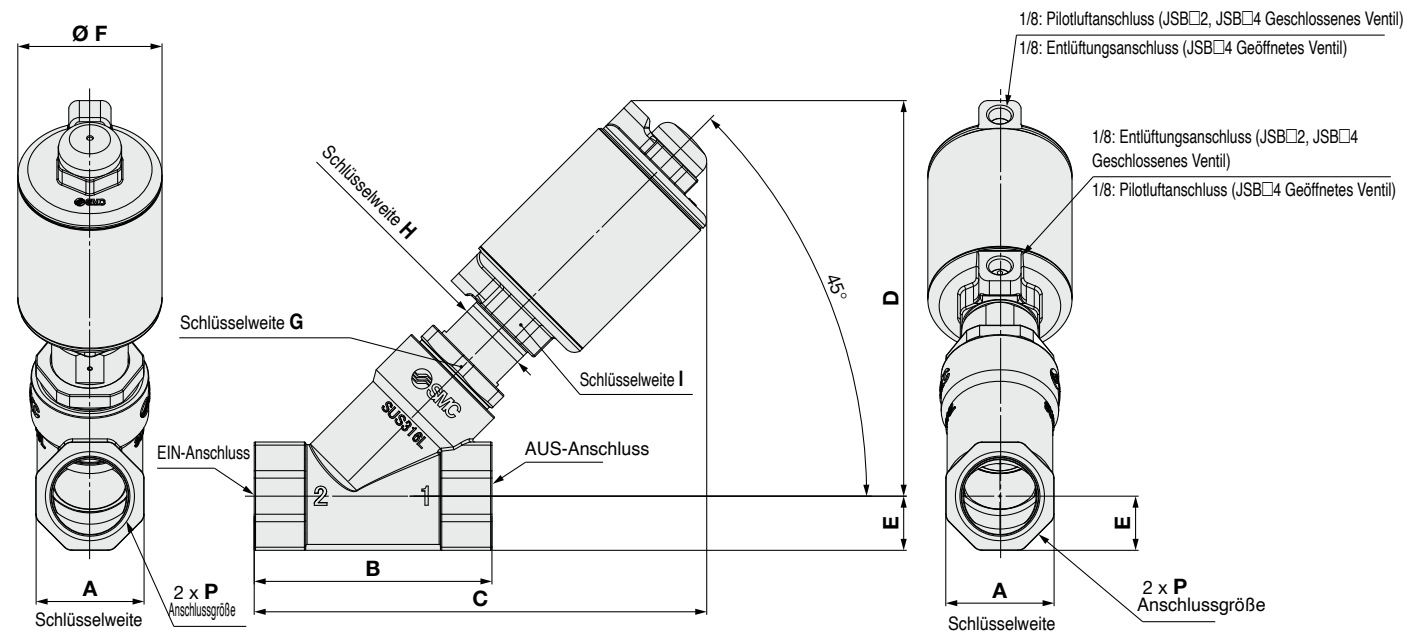


Abmessungen

	Anschlussgröße P	A	B	C	D	E	F	G	H	I
JSB32(4)	3/4	36	75	145,7	131,6	18	44	35	27	27
JSB42(4)	1	41	90	171,3	149,7	20,5	54,6	38	27	30
JSB52(4)	1 1/4	51	110	207,9	181,7	25,5	68	41	33	30

Abmessungen

JSB62(4), JSB72(4)

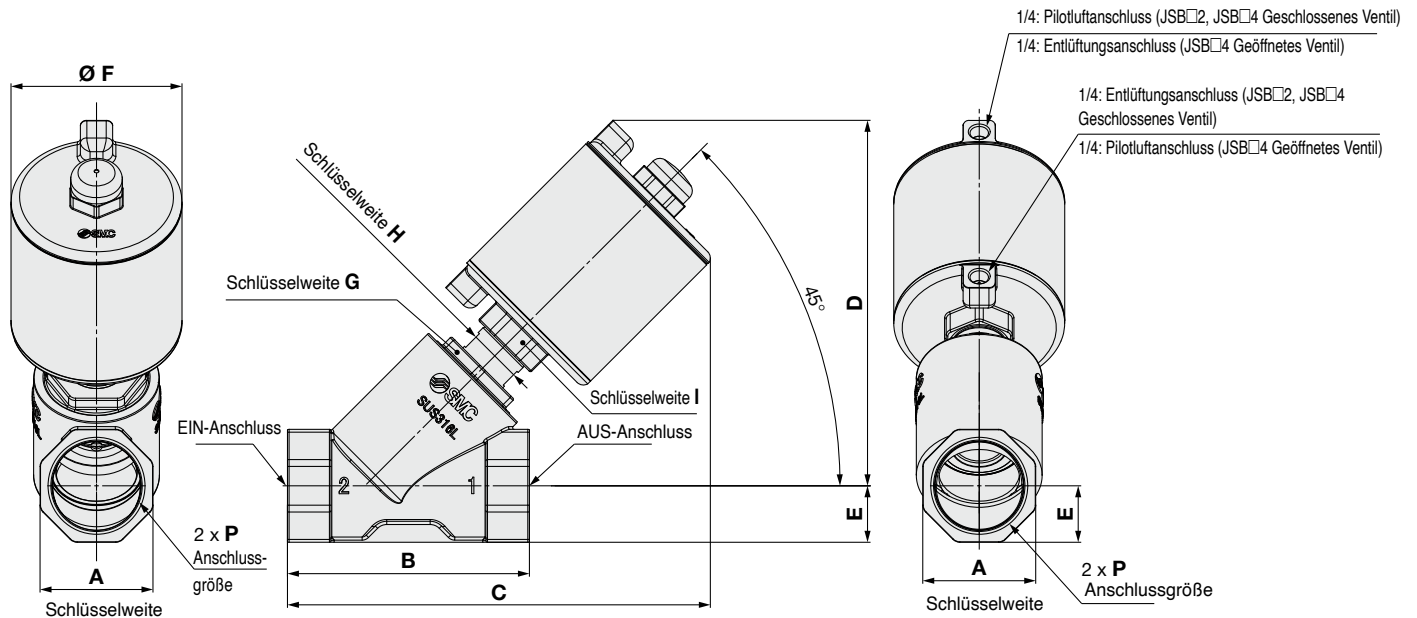

Abmessungen

	Anschlussgröße P	A	B	C	D	E	F	G	H	I
JSB62(4)	1 1/2	57	120	229	205,8	28,5	86	50	33	41
JSB72(4)	2	70	150	262,2	226,5	35	106	55	33	41

[mm]

Schrägsitzventil, pneumatisch betätigte Ausführung

Serie JSB



Druckluft



Wasser



Dampf

RoHS

Bestellschlüssel



Gehäuseoption

JSB 4 1 - ST 25 C 1 - 4 S R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Ventilgröße

Symbol	Serie
1	10
2	20
3	30
4	40
5	50
6	60
7	70

2 Ventiltyp/Drucktyp

Symbol	Ventiltyp	Drucktyp
1	N.C.	Standard-Druckausführung
1L	N.C.	Ausführung mit niedrigem Pilotdruck
1H	N.C.	Hochdruckausführung
2	N.O.	Hochdruckausführung
4	Doppeltwirkend	Hochdruckausführung

3 Gehäusewerkstoff

Symbol	Werkstoff
S	Rostfreier Stahl

4 Dichtungswerkstoff

Symbol	Werkstoff
T	Fluorkunststoff

5 Anschlussgröße (Nennweite)

Symbol	Nennweite	
	DIN	ASME
10	DN10	—
15	DN15	1/2"
20	DN20	3/4"
25	DN25	1"
32	DN32	—
40	DN40	1 1/2"
50	DN50	2"
65	—	2 1/2"

6 Anschlussart

Symbol	Anschlussart	Symbol	Standards
B	Stumpfschweißverbindung	1	DIN EN ISO1127, ISO 4200, DIN 11866 B
		2	ASME BPE, DIN 11866 C
C	Klemmanschluss	1	DIN 32676-B
		2	ASME BPE

7 Relevante Standards

8 Pilotkopfgröße

Symbol	Kolben-Ø	Symbol 2 Ventiltyp	Symbol 1 Ventilgröße						
			1	2	3	4	5	6	7
2	Ø 40	1, 1L	●	●	—	—	—	—	—
		1H	●	—	—	—	—	—	—
		2, 4	●	●	●	—	—	—	—
3	Ø 50	1, 1L	—	—	●	—	—	—	—
		1H	—	●	—	—	—	—	—
		2, 4	—	—	—	●	—	—	—
4	Ø 63	1, 1L	—	—	—	●	—	—	—
		1H	—	—	●	—	—	—	—
		2, 4	—	—	—	—	●	—	—
5	Ø 80	1, 1L	—	—	—	—	●	—	—
		1H	—	—	—	●	—	—	—
		2, 4	—	—	—	—	—	●	—
6	Ø 100	1, 1L	—	—	—	—	—	●	—
		1H	—	—	—	—	●	—	—
		2, 4	—	—	—	—	—	—	●
7	Ø 125	1, 1L	—	—	—	—	—	—	●
		1H	—	—	—	—	—	●	—
		2, 4	—	—	—	—	—	—	—

9 Pilotkopfwerkstoff

Symbol	Werkstoff
S	Rostfreier Stahl

10 Pilotluftanschluss-Gewindeart

Symbol	Gewindeart
R	Rc
N	NPT
F	G

Kombinationstabelle für Anschlussgröße, Anschlussart und relevante Standards

Anschluss- größe Symbol 6	Nennweite	Anschlussart 6/relevante Standards 7							Nennweite	Anschlussart 6/relevante Standards 7													
		B1, C1								B2							C2						
		Ventilgröße 1								Ventilgröße 1							Ventilgröße 1						
		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
	DIN	1	2	3	4	5	6	7	ASME	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
10	DN10	●	—	—	—	—	—	—	3/8"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	DN15	—	●	—	—	—	—	—	1/2"	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
20	DN20	—	—	●	—	—	—	—	3/4"	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
25	DN25	—	—	—	●	—	—	—	1"	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
32	DN32	—	—	—	—	●	—	—	1 1/4"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	DN40	—	—	—	—	—	●	—	1 1/2"	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—
50	DN50	—	—	—	—	—	—	●	2"	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—
65	DN65	—	—	—	—	—	—	—	2 1/2"	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—

Durchflusseigenschaften (Gehäuseoption)

Anschlussart	Symbol	Relevante Standards	
		Rohrleitung	Klemmteil
Stumpfschweißverbindung	B1	DIN EN ISO1127, ISO 4200, DIN 11866 B	—
Klemmanschluss	C1	DIN EN ISO1127, ISO 4200, DIN 11866 B	DIN 32676-B

Ventilgröße	Nennweite	Durchflusseigenschaften ^{*1}		Ventiltyp	Drucktyp	Max. Betriebsdruck [MPa]	Pilotdruck [MPa]	Serie ^{*2}	Gewicht [g]	
		Kv	Cv						Stumpfschweißverbindung	Klemmanschluss
1	10A	4,4	5,1	N.C.	Standard-Druckausführung	1,0	0,5 bis 1,0	JSB11-ST10◇1-2S□	740	770
				N.C.	Hochdruckausführung	1,6	0,5 bis 1,0	JSB11H-ST10◇1-2S□	760	790
				N.C.	Ausführung mit niedrigem Pilotdruck	0,5	0,3 bis 0,5	JSB11L-ST10◇1-2S□	740	770
				N.O.	Hochdruckausführung	Siehe Seite 6.		JSB12-ST10◇1-2S□	710	740
				Doppeltwirkend	Hochdruckausführung	Siehe Seite 7.		JSB14-ST10◇1-2S□	690	720
2	15A	7,3	8,4	N.C.	Standard-Druckausführung	1,0	0,5 bis 1,0	JSB21-ST15◇1-2S□	790	940
				N.C.	Hochdruckausführung	1,6	0,5 bis 1,0	JSB21H-ST15◇1-3S□	1140	1290
				N.C.	Ausführung mit niedrigem Pilotdruck	0,5	0,3 bis 0,5	JSB21L-ST15◇1-2S□	790	940
				N.O.	Hochdruckausführung	Siehe Seite 6.		JSB22-ST15◇1-2S□	740	890
				Doppeltwirkend	Hochdruckausführung	Siehe Seite 7.		JSB24-ST15◇1-2S□	720	870
3	20A	15,1	17,5	N.C.	Standard-Druckausführung	1,0	0,5 bis 1,0	JSB31-ST20◇1-3S□	1220	1360
				N.C.	Hochdruckausführung	1,6	0,5 bis 1,0	JSB31H-ST20◇1-4S□	1670	1810
				N.C.	Ausführung mit niedrigem Pilotdruck	0,5	0,3 bis 0,5	JSB31L-ST20◇1-3S□	1170	1310
				N.O.	Hochdruckausführung	Siehe Seite 6.		JSB32-ST20◇1-2S□	850	990
				Doppeltwirkend	Hochdruckausführung	Siehe Seite 7.		JSB34-ST20◇1-2S□	830	970
4	25A	27,0	31,2	N.C.	Standard-Druckausführung	1,0	0,5 bis 1,0	JSB41-ST25◇1-4S□	1940	2050
				N.C.	Hochdruckausführung	1,6	0,5 bis 1,0	JSB41H-ST25◇1-5S□	2840	2950
				N.C.	Ausführung mit niedrigem Pilotdruck	0,5	0,3 bis 0,5	JSB41L-ST25◇1-4S□	1940	2050
				N.O.	Hochdruckausführung	Siehe Seite 6.		JSB42-ST25◇1-3S□	1340	1450
				Doppeltwirkend	Hochdruckausführung	Siehe Seite 7.		JSB44-ST25◇1-3S□	1290	1400
5	32A	37,2	43,0	N.C.	Standard-Druckausführung	1,0	0,5 bis 1,0	JSB51-ST32◇1-5S□	3420	3610
				N.C.	Hochdruckausführung	1,6	0,5 bis 1,0	JSB51H-ST32◇1-6S□	4520	4710
				N.C.	Ausführung mit niedrigem Pilotdruck	0,5	0,3 bis 0,5	JSB51L-ST32◇1-5S□	3320	3510
				N.O.	Hochdruckausführung	Siehe Seite 6.		JSB52-ST32◇1-4S□	2270	2460
				Doppeltwirkend	Hochdruckausführung	Siehe Seite 7.		JSB54-ST32◇1-4S□	2220	2410
6	40A	52,4	60,6	N.C.	Standard-Druckausführung	1,0	0,5 bis 1,0	JSB61-ST40◇1-6S□	5070	5250
				N.C.	Hochdruckausführung	1,6	0,5 bis 1,0	JSB61H-ST40◇1-7S□	6970	7150
				N.C.	Ausführung mit niedrigem Pilotdruck	0,5	0,3 bis 0,5	JSB61L-ST40◇1-6S□	4970	5150
				N.O.	Hochdruckausführung	Siehe Seite 6.		JSB62-ST40◇1-5S□	3470	3650
				Doppeltwirkend	Hochdruckausführung	Siehe Seite 7.		JSB64-ST40◇1-5S□	3370	3550
7	50A	76,6	88,5	N.C.	Standard-Druckausführung	1,0	0,5 bis 1,0	JSB71-ST50◇1-7S□	8060	8340
				N.C.	Hochdruckausführung	—	—	—	—	—
				N.C.	Ausführung mit niedrigem Pilotdruck	0,5	0,3 bis 0,5	JSB71L-ST50◇1-7S□	7460	7740
				N.O.	Hochdruckausführung	Siehe Seite 6.		JSB72-ST50◇1-6S□	5110	5390
				Doppeltwirkend	Hochdruckausführung	Siehe Seite 7.		JSB74-ST50◇1-6S□	5010	5290

*1 Die Werte basieren auf SMC-Messbedingungen (JIS B 2005-1:2012).

*2 ◇: Anschlussart-Symbol C oder B, □: Pilotluftanschluss-Gewindeart-Symbol R, N oder F

* Bei Verwendung von Dampf als Medium, siehe Seite 16 zur Auswahl der Pilotluftanschluss-Option.

Durchflusseigenschaften (Gehäuseoption)

Anschlussart	Symbol	Relevante Standards	
		Rohrleitung	Klemmteil
Stumpfschweißverbindung	B2	ASME BPE, DIN 11866 C	—
Klemmanschluss	C2	ASME BPE, DIN 11866 C	ASME BPE

Ventilgröße	Nennweite	Durchflusseigenschaften ^{*1}		Ventiltyp	Drucktyp	Max. Betriebsdruck [MPa]	Pilotdruck [MPa]	Serie ^{*2}	Gewicht [g]	
		Kv	Cv						Stumpfschweißverbindung	Klemmanschluss
1	1/2"	2,4	2,8	N.C.	Standard-Druckausführung	1,0	0,5 bis 1,0	JSB11-ST15◇2-2S□	740	750
				N.C.	Hochdruckausführung	1,6	0,5 bis 1,0	JSB11H-ST15◇2-2S□	760	770
				N.C.	Ausführung mit niedrigem Pilotdruck	0,5	0,3 bis 0,5	JSB11L-ST15◇2-2S□	740	750
				N.O.	Hochdruckausführung	Siehe Seite 6.		JSB12-ST15◇2-2S□	710	720
				Doppeltwirkend	Hochdruckausführung	Siehe Seite 7.		JSB14-ST15◇2-2S□	690	700
2	3/4"	6,0	7,0	N.C.	Standard-Druckausführung	1,0	0,5 bis 1,0	JSB21-ST20◇2-2S□	850	860
				N.C.	Hochdruckausführung	1,6	0,5 bis 1,0	JSB21H-ST20◇2-3S□	1200	1210
				N.C.	Ausführung mit niedrigem Pilotdruck	0,5	0,3 bis 0,5	JSB21L-ST20◇2-2S□	850	860
				N.O.	Hochdruckausführung	Siehe Seite 6.		JSB22-ST20◇2-2S□	800	810
				Doppeltwirkend	Hochdruckausführung	Siehe Seite 7.		JSB24-ST20◇2-2S□	780	790
3	1"	14,0	16,2	N.C.	Standard-Druckausführung	1,0	0,5 bis 1,0	JSB31-ST25◇2-3S□	1290	1400
				N.C.	Hochdruckausführung	1,6	0,5 bis 1,0	JSB31H-ST25◇2-4S□	1740	1850
				N.C.	Ausführung mit niedrigem Pilotdruck	0,5	0,3 bis 0,5	JSB31L-ST25◇2-3S□	1240	1350
				N.O.	Hochdruckausführung	Siehe Seite 6.		JSB32-ST25◇2-2S□	920	1030
				Doppeltwirkend	Hochdruckausführung	Siehe Seite 7.		JSB34-ST25◇2-2S□	900	1010
5	1 1/2"	35,6	41,2	N.C.	Standard-Druckausführung	1,0	0,5 bis 1,0	JSB51-ST32◇2-5S□	3450	3530
				N.C.	Hochdruckausführung	1,6	0,5 bis 1,0	JSB51H-ST32◇2-6S□	4550	4630
				N.C.	Ausführung mit niedrigem Pilotdruck	0,5	0,3 bis 0,5	JSB51L-ST32◇2-5S□	3350	3430
				N.O.	Hochdruckausführung	Siehe Seite 6.		JSB52-ST32◇2-4S□	2300	2380
				Doppeltwirkend	Hochdruckausführung	Siehe Seite 7.		JSB54-ST32◇2-4S□	2250	2330
6	2"	52,6	60,8	N.C.	Standard-Druckausführung	1,0	0,5 bis 1,0	JSB61-ST40◇2-6S□	5180	5290
				N.C.	Hochdruckausführung	1,6	0,5 bis 1,0	JSB61H-ST40◇2-7S□	7080	7190
				N.C.	Ausführung mit niedrigem Pilotdruck	0,5	0,3 bis 0,5	JSB61L-ST40◇2-6S□	5080	5190
				N.O.	Hochdruckausführung	Siehe Seite 6.		JSB62-ST40◇2-5S□	3580	3690
				Doppeltwirkend	Hochdruckausführung	Siehe Seite 7.		JSB64-ST40◇2-5S□	3480	3590
7	2 1/2"	76,6	88,5	N.C.	Standard-Druckausführung	1,0	0,5 bis 1,0	JSB71-ST50B2-7S□	8210	—
				N.C.	Hochdruckausführung	—	—	—	—	—
				N.C.	Ausführung mit niedrigem Pilotdruck	0,5	0,3 bis 0,5	JSB71L-ST50B2-7S□	7610	—
				N.O.	Hochdruckausführung	Siehe Seite 6.		JSB72-ST50B2-6S□	5260	—
				Doppeltwirkend	Hochdruckausführung	Siehe Seite 7.		JSB74-ST50B2-6S□	5160	—


*1 Die Werte basieren auf SMC-Messbedingungen (JIS B 2005-1:2012).

*2 ◇: Anschlussart-Symbol C oder B, □: Pilotluftanschluss-Gewindeart-Symbol R, N oder F


* Bei Verwendung von Dampf als Medium, siehe Seite 16 zur Auswahl der Pilotluftanschluss-Option.

Ventiltyp	Druckbeaufschlagter Anschluss	
	Geöffnetes Ventil	Geschlossenes Ventil
N.C.	12	—
N.O.	—	10
Doppeltwirkend	12	10


N.C.

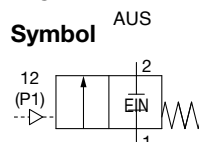


N.O.

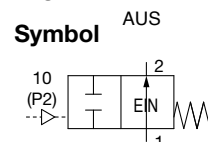


Doppeltwirkend

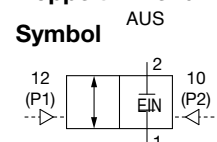


N.C.

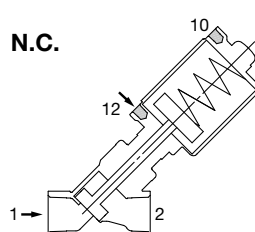

N.O.

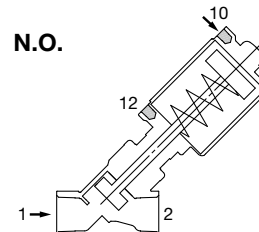

Doppeltwirkend

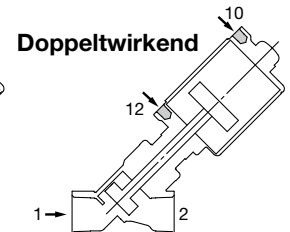

Abmessungen


Anschlussart	Symbol	relevanter Standard
Stumpfschweiß- verbindung	B1	DIN EN ISO1127, ISO 4200, DIN 11866 B



JSB□-ST□□B1-□S□

Entlüftungsanschluss (JSB□1, JSB□1L, JSB□1H, JSB□4
Geöffnetes Ventil)

Pilotluftanschluss (JSB□2, JSB□4 Geschlossenes Ventil)

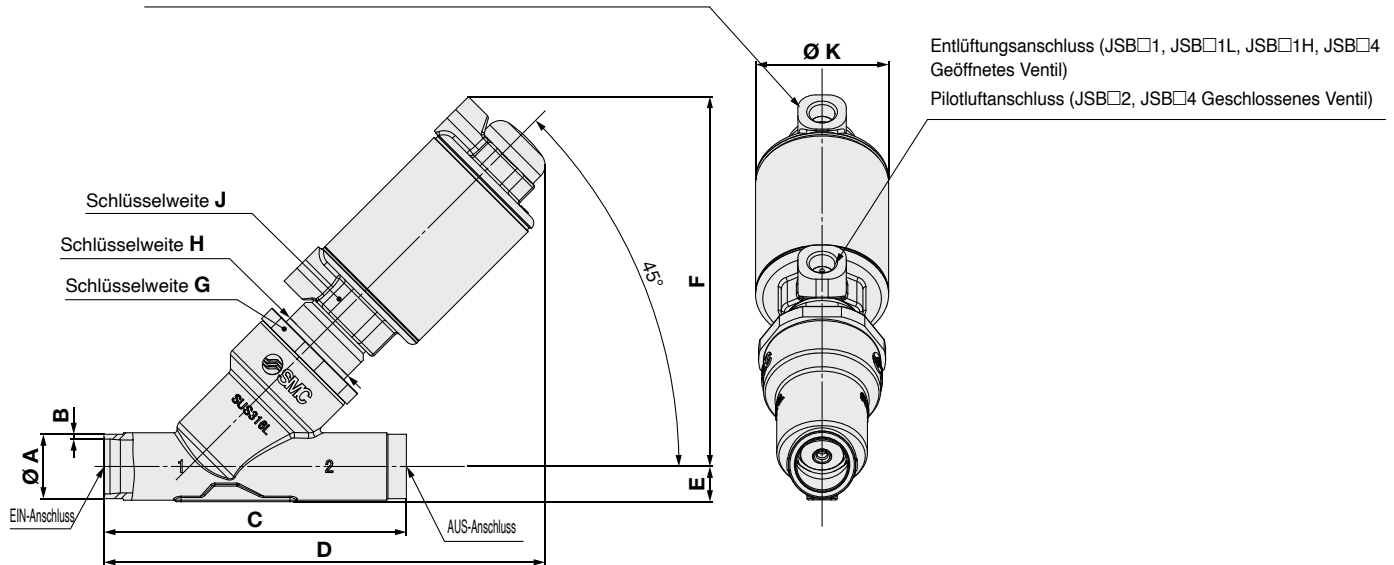

Abmessungen

[mm]

Serie	Nennweite	Ø A	B	C	D	E	F	G	H	J	Ø K	Entlüftungs- und Pilotluftanschluss
JSB11(L)-ST10B1-2S□	10	Ø 17.2	1.6	100	145.4	9.65	121.3	40	27	27	Ø 44	1/8
JSB11H-ST10B1-2S□		Ø 17.2	1.6	100	145.4	9.65	121.3	40	27	27	Ø 44	
JSB1(2, 4)-ST10B1-2S□		Ø 17.2	1.6	100	145.1	9.65	120.9	40	27	27	Ø 44	
JSB21(L)-ST15B1-2S□	15	Ø 21.3	1.6	100	145.9	11.65	122.3	40	27	27	Ø 44	
JSB21H-ST15B1-3S□		Ø 21.3	1.6	100	162.4	11.65	139.1	40	27	30	Ø 54.6	
JSB2(2, 4)-ST15B1-2S□		Ø 21.3	1.6	100	145.6	11.65	121.9	40	27	27	Ø 44	
JSB31(L)-ST20B1-3S□	20	Ø 26.9	1.6	115	170.7	14.4	141.9	35	27	30	Ø 54.6	1/4
JSB31H-ST20B1-4S□		Ø 26.9	1.6	115	185.2	14.4	156.4	35	27	30	Ø 68	
JSB3(2, 4)-ST20B1-2S□		Ø 26.9	1.6	115	160.7	14.4	131.6	35	27	27	Ø 44	
JSB41(L)-ST25B1-4S□	25	Ø 33.7	2	130	199.1	17.35	164.5	38	27	30	Ø 68	
JSB41H-ST25B1-5S□		Ø 33.7	2	130	218.4	17.35	187.9	38	27	41	Ø 86	
JSB4(2, 4)-ST25B1-3S□		Ø 33.7	2	130	184.2	17.35	149.7	38	27	30	Ø 54.6	
JSB51(L)-ST32B1-5S□	32	Ø 42.4	2	145	235.9	21.7	200.8	41	33	41	Ø 86	1/4
JSB51H-ST32B1-6S□		Ø 42.4	2	145	250.7	21.7	215.6	41	33	41	Ø 106	
JSB5(2, 4)-ST32B1-4S□		Ø 42.4	2	145	220.9	21.7	181.7	41	33	30	Ø 68	
JSB61(L)-ST40B1-6S□	40	Ø 48.3	2	160	258.2	24.9	221	50	33	41	Ø 106	
JSB61H-ST40B1-7S□		Ø 48.3	2	160	273.4	24.9	236.6	50	33	41	Ø 131	
JSB6(2, 4)-ST40B1-5S□		Ø 48.3	2	160	243	24.9	205.8	50	33	41	Ø 86	
JSB71(L)-ST50B1-7S□	50	Ø 60.3	2	175	286.7	30.9	242.4	55	33	41	Ø 131	1/4
JSB7(2, 4)-ST50B1-6S□		Ø 60.3	2	175	271.2	30.9	226.5	55	33	41	Ø 106	



Abmessungen

Anschlussart	Symbol	relevanter Standard
Stumpfschweiß- verbindung	B2	ASME BPE, DIN 11866 C





JSB□-ST□□B2-□S□

JSB (1 bis 5)

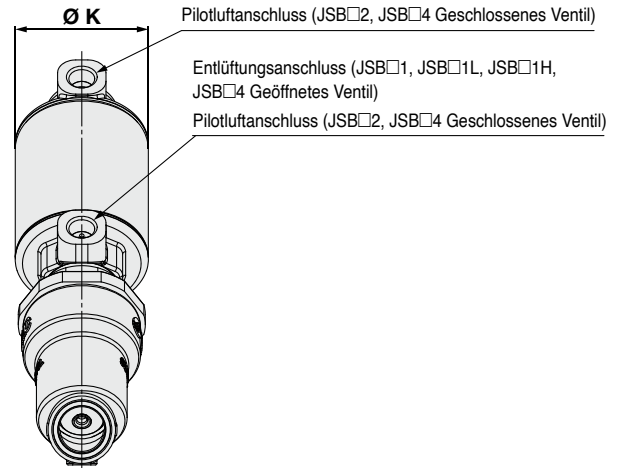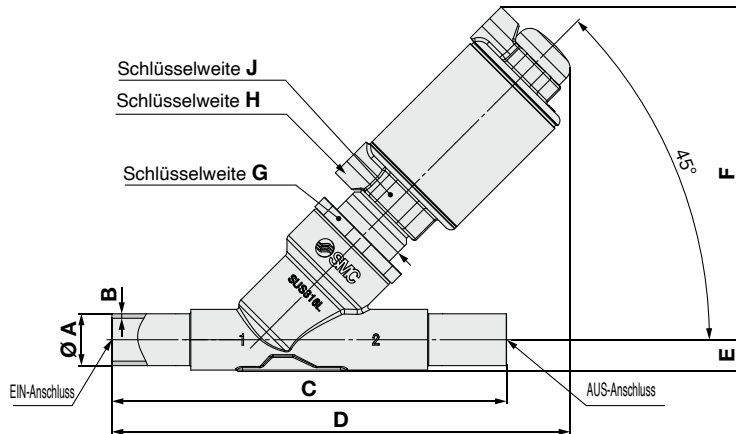

JSB (6, 7)

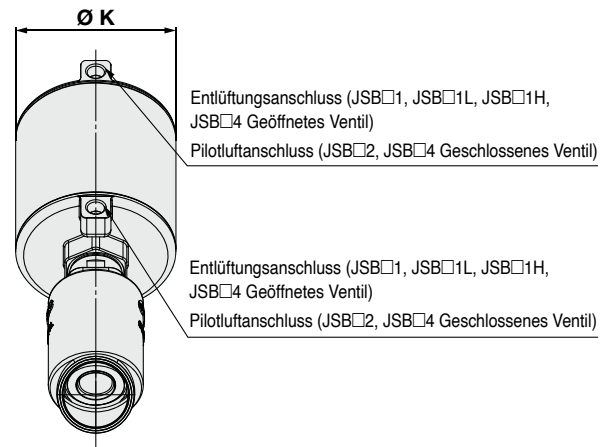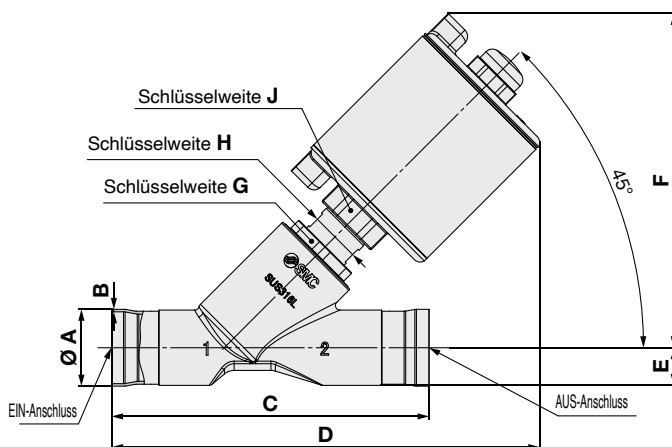


Abmessungen


Serie	Nennweite	Ø A	B	C	D	E	F	G	H	J	Ø K	Entlüftungs und Pilotluftanschluss
JSB11(L)-ST15B2-2S□	1/2	Ø 12.7	1.65	135	165.4	7.8	121.3	40	27	27	Ø 44	1/8
JSB11H-ST15B2-2S□		Ø 12.7	1.65	135	165.4	7.8	121.3	40	27	27	Ø 44	
JSB1(2, 4)-ST15B2-2S□		Ø 12.7	1.65	135	165.1	7.8	120.9	40	27	27	Ø 44	
JSB21(L)-ST20B2-2S□	3/4	Ø 19.05	1.65	145	168.4	11.65	122.3	40	27	27	Ø 44	1/8
JSB21H-ST20B2-3S□		Ø 19.05	1.65	145	184.9	11.65	139.1	40	27	30	Ø 54.6	
JSB2(2, 4)-ST20B2-2S□		Ø 19.05	1.65	145	168.1	11.65	121.9	40	27	27	Ø 44	
JSB31(L)-ST25B2-3S□	1	Ø 25.4	1.65	152	189	14.4	141.9	35	27	30	Ø 54.6	1/4
JSB31H-ST25B2-4S□		Ø 25.4	1.65	152	203.7	14.4	156.4	35	27	30	Ø 68	
JSB3(2, 4)-ST25B2-2S□		Ø 25.4	1.65	152	179.2	14.4	131.6	35	27	27	Ø 44	
JSB51(L)-ST40B2-5S□	1 1/2	Ø 38.1	1.65	182	254.3	19.9	200.8	41	33	41	Ø 86	1/4
JSB51H-ST40B2-6S□		Ø 38.1	1.65	182	269.3	19.9	215.6	41	33	41	Ø 106	
JSB5(2, 4)-ST40B2-4S□		Ø 38.1	1.65	182	239.4	19.9	181.7	41	33	30	Ø 68	
JSB61(L)-ST50B2-6S□	2	Ø 50.8	1.65	210	283.1	25.4	221	50	33	41	Ø 106	1/4
JSB61H-ST50B2-7S□		Ø 50.8	1.65	210	298.3	25.4	236.6	50	33	41	Ø 131	
JSB6(2, 4)-ST50B2-5S□		Ø 50.8	1.65	210	268	25.4	205.8	50	33	41	Ø 86	
JSB71(L)-ST65B2-7S□	2 1/2	Ø 63.5	1.65	230	314.2	31.75	242.4	55	33	41	Ø 131	1/4
JSB7(2, 4)-ST65B2-6S□		Ø 63.5	1.65	230	298.7	31.75	226.5	55	33	41	Ø 106	

Abmessungen

Anschlussart	Symbol	relevanter Standard	
		Rohrleitung	Klemmteil
Klemmanschluss	C1	DIN EN ISO1127, ISO 4200, DIN 11866 B	DIN 32676-B

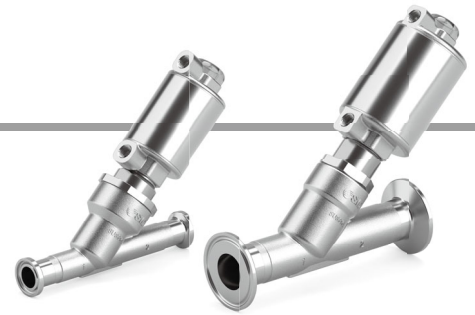

JSB□-ST□□C1-□S□

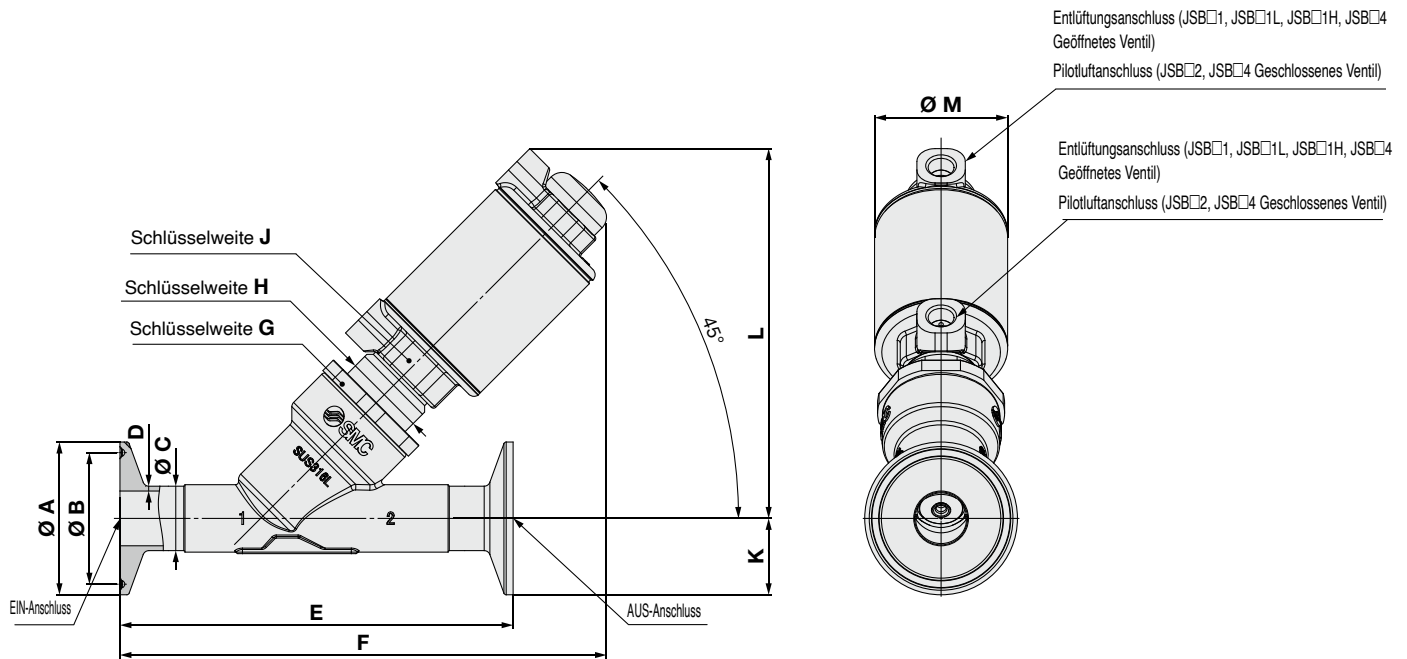

Abmessungen

Serie	Nennweite	Ø A	Ø B	Ø C	D	E	F	G	H	J	K	L	Ø M	Entlüftungs und Pilotluftanschluss
JSB11(L)-ST10C1-2S□	10	Ø 25	Ø 20.2	Ø 17.2	1.6	130	160.4	40	27	27	12.5	121.3	Ø 44	1/8
JSB11H-ST10C1-2S□		Ø 25	Ø 20.2	Ø 17.2	1.6	130	160.4	40	27	27	12.5	121.3	Ø 44	
JSB1(2, 4)-ST10C1-2S□		Ø 25	Ø 20.2	Ø 17.2	1.6	130	160.1	40	27	27	12.5	120.9	Ø 44	
JSB21(L)-ST15C1-2S□	15	Ø 50.5	Ø 43.5	Ø 21.3	1.6	130	160.9	40	27	27	25.25	122.3	Ø 44	
JSB21H-ST15C1-3S□		Ø 50.5	Ø 43.5	Ø 21.3	1.6	130	177.4	40	27	30	25.25	139.1	Ø 54.6	
JSB2(2, 4)-ST15C1-2S□		Ø 50.5	Ø 43.5	Ø 21.3	1.6	130	160.6	40	27	27	25.25	121.9	Ø 44	
JSB31(L)-ST20C1-3S□	20	Ø 50.5	Ø 43.5	Ø 26.9	1.6	150	188.2	35	27	30	25.25	141.9	Ø 54.6	
JSB31H-ST20C1-4S□		Ø 50.5	Ø 43.5	Ø 26.9	1.6	150	202.7	35	27	30	25.25	156.4	Ø 68	
JSB3(2, 4)-ST20C1-2S□		Ø 50.5	Ø 43.5	Ø 26.9	1.6	150	178.2	35	27	27	25.25	131.6	Ø 44	
JSB41(L)-ST25C1-4S□	25	Ø 50.5	Ø 43.5	Ø 33.7	2	160	214.1	38	27	30	25.25	164.5	Ø 68	1/4
JSB41H-ST25C1-5S□		Ø 50.5	Ø 43.5	Ø 33.7	2	160	233.4	38	27	41	25.25	187.9	Ø 86	
JSB4(2, 4)-ST25C1-3S□		Ø 50.5	Ø 43.5	Ø 33.7	2	160	199.3	38	27	30	25.25	149.7	Ø 54.6	1/8
JSB51(L)-ST32C1-5S□	32	Ø 64	Ø 56.5	Ø 42.4	2	180	253.4	41	33	41	32	200.8	Ø 86	1/4
JSB51H-ST32C1-6S□		Ø 64	Ø 56.5	Ø 42.4	2	180	268.3	41	33	41	32	215.6	Ø 106	
JSB5(2, 4)-ST32C1-4S□		Ø 64	Ø 56.5	Ø 42.4	2	180	238.4	41	33	30	32	181.7	Ø 68	1/8
JSB61(L)-ST40C1-6S□	40	Ø 64	Ø 56.5	Ø 48.3	2	200	278.2	50	33	41	32	221	Ø 106	1/4
JSB61H-ST40C1-7S□		Ø 64	Ø 56.5	Ø 48.3	2	200	293.4	50	33	41	32	236.6	Ø 131	
JSB6(2, 4)-ST40C1-5S□		Ø 64	Ø 56.5	Ø 48.3	2	200	263	50	33	41	32	205.8	Ø 86	
JSB71(L)-ST50C1-7S□	50	Ø 77.5	Ø 70.5	Ø 60.3	2	230	314.2	55	33	41	38.75	242.4	Ø 131	
JSB7(2, 4)-ST50C1-6S□		Ø 77.5	Ø 70.5	Ø 60.3	2	230	298.7	55	33	41	38.75	226.5	Ø 106	

Schrägsitzventil, pneumatisch betätigte Ausführung **Serie JSB**



Abmessungen

Anschlussart	Symbol	relevanter Standard	
		Rohrleitung	Klemmteil
Klemmanschluss	C2	ASME BPE, DIN 11866 C	ASME BPE





JSB□-ST□□C2-□S□

JSB (1 bis 5)

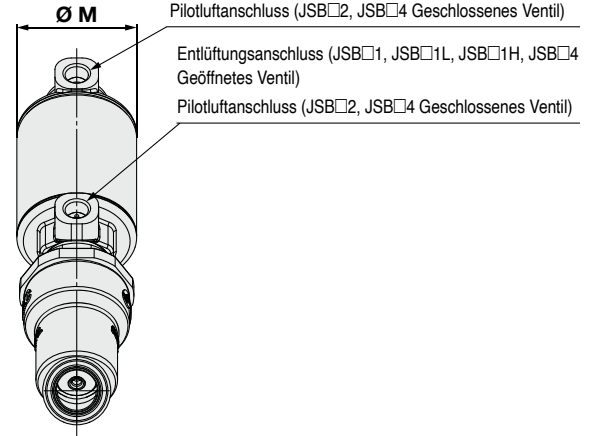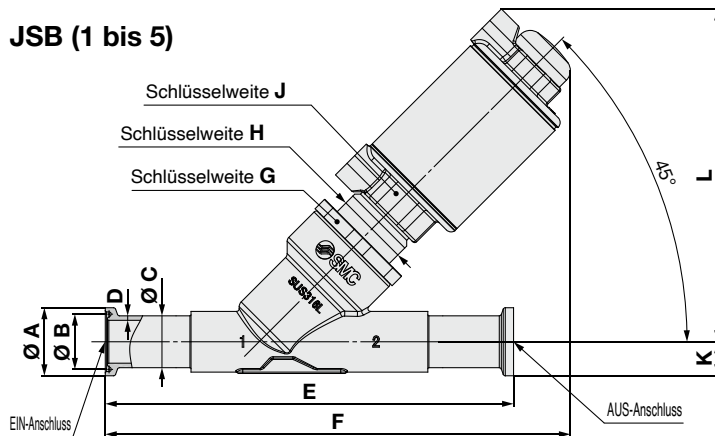

JSB6

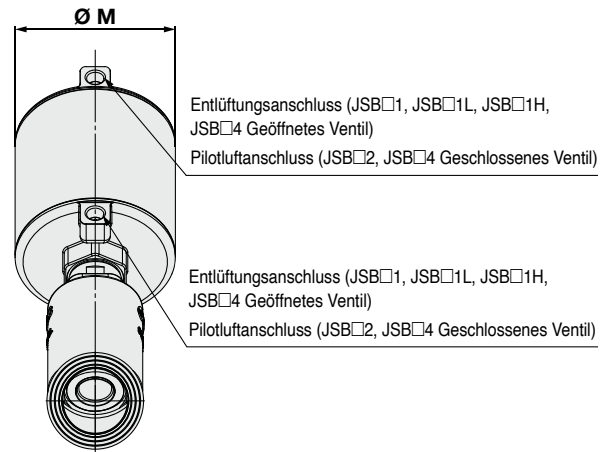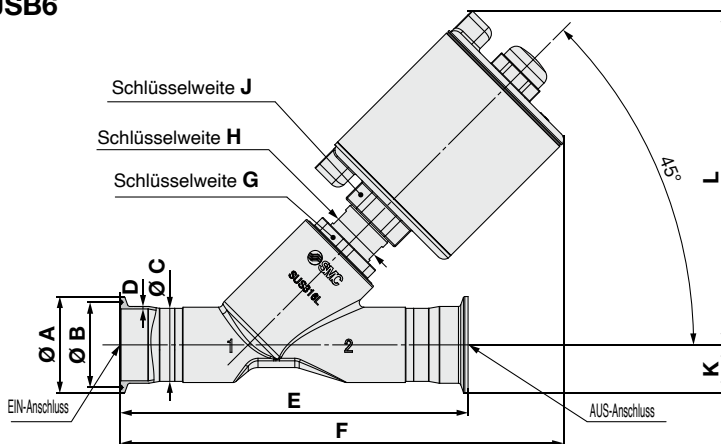


Abmessungen

Serie	Nennweite	Ø A	Ø B	Ø C	D	E	F	G	H	J	K	L	Ø M	Entlüftungs und Pilotluftanschluss	
JSB11(L)-ST15C2-2S□	1/2	Ø 25	Ø 20.3	Ø 12.7	1.65	130	162.9	40	27	27	12.5	121.3	Ø 44	1/8	
JSB11H-ST15C2-2S□		Ø 25	Ø 20.3	Ø 12.7	1.65	130	162.9	40	27	27	12.5	121.3	Ø 44		
JSB1(2, 4)-ST15C2-2S□		Ø 25	Ø 20.3	Ø 12.7	1.65	130	162.6	40	27	27	12.5	120.9	Ø 44		
JSB21(L)-ST20C2-2S□	3/4	Ø 25	Ø 20.3	Ø 19.05	1.65	150	170.9	40	27	27	12.5	122.3	Ø 44		
JSB21H-ST20C2-3S□		Ø 25	Ø 20.3	Ø 19.05	1.65	150	187.4	40	27	30	12.5	139.1	Ø 54.6		
JSB2(2, 4)-ST20C2-2S□		Ø 25	Ø 20.3	Ø 19.05	1.65	150	170.6	40	27	27	12.5	121.9	Ø 44		
JSB31(L)-ST25C2-3S□	1	Ø 50.4	Ø 43.65	Ø 25.4	1.65	160	193.2	35	27	30	25.2	141.9	Ø 54.6	1/4	
JSB31H-ST25C2-4S□		Ø 50.4	Ø 43.65	Ø 25.4	1.65	160	207.7	35	27	30	25.2	156.4	Ø 68		
JSB3(2, 4)-ST25C2-2S□		Ø 50.4	Ø 43.65	Ø 25.4	1.65	160	183.2	35	27	27	25.2	131.6	Ø 44		
JSB51(L)-ST40C2-5S□	1 1/2	Ø 50.4	Ø 43.65	Ø 38.1	1.65	200	263.4	41	33	41	25.2	200.8	Ø 86		1/8
JSB51H-ST40C2-6S□		Ø 50.4	Ø 43.65	Ø 38.1	1.65	200	278.3	41	33	41	25.2	215.6	Ø 106		
JSB5(2, 4)-ST40C2-4S□			Ø 50.4	Ø 43.65	Ø 38.1	1.65	200	248.4	41	33	30	25.2	181.7		Ø 68
JSB61(L)-ST50C2-6S□	2	Ø 63.9	Ø 56.35	Ø 48.3	1.65	230	293.2	50	33	41	31.95	221	Ø 106	1/4	
JSB61H-ST50C2-7S□		Ø 63.9	Ø 56.35	Ø 48.3	1.65	230	308.4	50	33	41	31.95	236.6	Ø 131		
JSB6(2, 4)-ST50C2-5S□		Ø 63.9	Ø 56.35	Ø 48.3	1.65	230	278	50	33	41	31.95	205.8	Ø 86		


Serie JSB Optionen

Achtung Empfohlene Steckverbindungen für Leitungen bei Verwendung von Dampf als Medium

Für Pilotluftanschluss

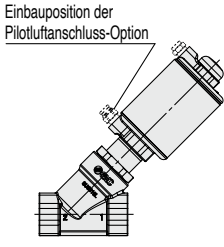Einbauposition	Beschreibung	Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø	Pilotkopfgröße: 1 bis 4 (1/8 Gewinde)			Pilotkopfgröße: 5 bis 7 (1/4 Gewinde)		
			Rc	NPT	G	Rc	NPT	G
	Metall-Steckverbindungen Serie KQB2 (Messing, chemisch vernickelt)	Ø 6 (Metrisch)	KQB2H06-01S	—	KQB2H06-G01	KQB2H06-02S	—	KQB2H06-G02
		1/4" (Zoll)	—	KQB2H07-N01S	—	—	KQB2H07-N02S	—
	Rostfreier Stahl 316 Steckverbindungen Serie KQG2	Ø 6 (Metrisch)	KQG2H06-01S	—	KQG2H06-G01-F	KQG2H06-02S	—	KQG2H06-G02-F
		1/4" (Zoll)	—	KQG2H07-N01S	—	—	KQG2H07-N02S	—

Für Entlüftungsanschluss

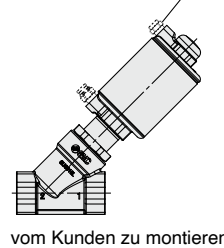Einbauposition	Beschreibung	Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø	Pilotkopfgröße: 1 bis 4 (1/8 Gewinde)			Pilotkopfgröße: 5 bis 7 (1/4 Gewinde)		
			Rc	NPT	G	Rc	NPT	G
	Filterelement aus Sintermetall (Rostfreier Stahl)	—	ESKA-Z2811-120	ESKA-Z2811N-120	ESKA-Z2811F-120	ESKA-Z2812-120	ESKA-Z2812N-120	ESKA-Z2812F-120
	Metall-Steckverbindungen Serie KQB2 (Messing, chemisch vernickelt)	Ø 6 (Metrisch)	KQB2H06-01S	—	KQB2H06-G01	KQB2H06-02S	—	KQB2H06-G02
		1/4" (Zoll)	—	KQB2H07-N01S	—	—	KQB2H07-N02S	—
	Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316 Serie KQG2	Ø 6 (Metrisch)	KQG2H06-01S	—	KQG2H06-G01-F	KQG2H06-02S	—	KQG2H06-G02-F
		1/4" (Zoll)	—	KQG2H07-N01S	—	—	KQG2H07-N02S	—

Anzugsdrehmoment

Gewindegröße	Gewindeart	Anzugsdrehmoment [Nm]	Bestell-Nr. Option
1/8-Gewinde	Rc NPT	3 bis 5	KQ(B, G)2H06-01S
			KQ(B, G)2H07-N01S
			ESKA-Z2811(N)-120
	G	2,9 bis 3,2	KQB2H06-G01
			KQG2H06-G01-F
			ESKA-Z2811F-120
1/4-Gewinde	Rc NPT	8 bis 12	KQ(B, G)2H06-02S
			KQ(B, G)2H07-N02S
			ESKA-Z2812(N)-120
	G	5,7 bis 6,3	KQB2H06-G02
			KQG2H06-G02-F
			ESKA-Z2812F-120

- * Wenn Sie andere Medien als Dampf verwenden, wählen Sie die Steckverbindung und die Leitung entsprechend den Umgebungsbedingungen aus.
- * Bei Verwendung von Dampf als Medium wird für den Pilotluftanschluss ein Schlauch aus Polyamid T0604 (metrische Größe: Rc, G) oder TIA07 (Zollmaß: NPT) empfohlen.

Durchflusseigenschaften

(Angabe der Durchflusskennwerte)

1. Angabe der Durchflusseigenschaften

Die Durchflusseigenschaften von Geräten wie z. B. Magnetventile usw. werden laut ihrer technischen Daten, wie in Tabelle (1) dargestellt, angegeben.

Tabelle (1) Angabe der Durchflusseigenschaften

Entsprechende Geräte	Angabe durch internationalen Standard	Andere Darstellungen	Standards gemäß
Geräte für pneumatische Anwendungen	C, b	—	ISO 6358:1989 JIS B 8390:2000
	—	S	JIS B 8390:2000 Geräte: JIS B 8379, 8381-1, 8381-2
		C_v	ANSI/(NFPA)T3,21,3 R1-2008
Geräte zur Prozessmediensteuerung	K_v	—	IEC 60534-1:2005 IEC 60534-2-3:1997 JIS B 2005-1:2012
	—	C_v	JIS B 2005-2-3:2004 Geräte: JIS B 8471, 8472, 8473

2. Geräte für pneumatische Anwendungen

2.1 Angabe gemäß internationaler Standards

(1) Standards gemäß

ISO 6358:1989 : Pneumatische Fluidtechnik – Komponenten für verdichtete Durchflussmedien – Bestimmung der Durchflusseigenschaften

JIS B 8390:2000 : Pneumatische Fluidtechnik – Komponenten für verdichtete Durchflussmedien – Bestätigung der Durchflusseigenschaften

(2) Definition der Durchflusseigenschaften

Die Durchflusseigenschaften sind das Ergebnis des Vergleichs zwischen Leitwert für Schallgeschwindigkeit C und kritischem Druckverhältnis b .

Schallgeschwindigkeit C : Quotient aus Massestrom bei überkritischer Strömung und dem Produkt aus absolutem Eingangsdruck und Dichte im Normalzustand.

Kritisches Druckverhältnis b : Wert für das Verhältnis von Ausgangs zu Eingangsdruck bei dessen Unterschreiten der Massestrom maximal wird.

Gedrosselter Durchfluss : Ist der Durchfluss, bei dem der Eingangsdruck höher ist als der Ausgangsdruck und wo bei einem bestimmten Teil eines Geräts Schallgeschwindigkeit erreicht wird. Der Massenstrom von Gasen ist proportional zum Eingangsdruck und unabhängig vom Ausgangsdruck.

Strömung im Unterschallbereich : Durchfluss, der höher als das kritische Druckverhältnis ist.

Standardbedingung : Drucklufttemperatur 20 °C, absoluter Druck 0,1 MPa (= 100 kPa = 1 bar), relative Luftfeuchtigkeit 65 %.

Sie wird durch hinzufügen der Abkürzung (ANR) hinter der Einheit für das Luftvolumen dargestellt. (Standardatmosphäre)

Standard gemäß: ISO 8778:1990 Pneumatische Fluidtechnik — Standardatmosphäre, JIS B 8393:2000: Pneumatische Fluidtechnik — Standardatmosphäre

(3) Durchflussformel

Wird durch die folgenden Formeln dargestellt:

Wenn

$$\frac{P_2 + 0,1}{P_1 + 0,1} \leq b, \text{ gedrosselter Durchfluss}$$

$$Q = 600 \times C (P_1 + 0,1) \sqrt{\frac{293}{273 + T}} \quad (1)$$

Wenn

$$\frac{P_2 + 0,1}{P_1 + 0,1} > b, \text{ Strömung im Unterschallbereich}$$

$$Q = 600 \times C (P_1 + 0,1) \sqrt{1 - \left[\frac{\frac{P_2 + 0,1}{P_1 + 0,1} - b}{1 - b} \right]^2} \sqrt{\frac{293}{273 + T}} \quad (2)$$

Q : Luftdurchfluss [l/min (ANR)]
C : Leitwert [$\text{dm}^3/(\text{s} \cdot \text{bar})$], dm^3 (Kubikdezimeter) der SI-Einheiten = l (Liter)
b : Kritisches Druckverhältnis [—]
P₁ : Eingangsdruck [MPa]
P₂ : Ausgangsdruck [MPa]
T : Temperatur [°C]

* Der Graph für die Strömung im Unterschallbereich entspricht der einer ungefähren elliptischen Kurve.
 Die Durchflusseigenschaften werden in Diagramm (1) dargestellt. Für weitere Details verwenden Sie bitte die auf der SMC-Website verfügbare Berechnungssoftware.

Beispiel)

Berechnung der Durchflussrate **P₁** = 0,4 [MPa], **P₂** = 0,3 [MPa], **T** = 20 [°C] bei einem Magnetventil mit der Auslegung

C = 2 [$\text{dm}^3/(\text{s} \cdot \text{bar})$] und **b** = 0,3.

Entsprechend Formel 1, beträgt der maximaler Durchfluss = $600 \times 2 \times (0,4 + 0,1) \times \sqrt{\frac{293}{273 + 20}} = 600$ [l/min (ANR)]

Druckverhältnis = $\frac{0,3 + 0,1}{0,4 + 0,1} = 0,8$

Basierend auf Diagramm (1) ergibt sich ein Wert von 0,7, wenn das Druckverhältnis 0,8 und das Durchflussverhältnis **b** = 0,3 ist. Daraus ergibt sich, Durchflussrate = max. Durchfluss x Durchflussverhältnis = $600 \times 0,7 = 420$ [l/min (ANR)]

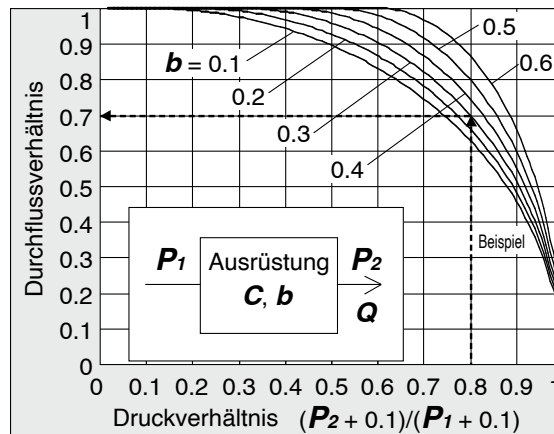


Diagramm (1) Durchflussskennlinien

(4) Testmethode

Das Testobjekt wie in Abbildung (1) gezeigt an die Prüfanlage anschließen. Den Eingangsdruck auf einem konstanten Niveau über 0,3 MPa halten. Zuerst den maximalen Durchfluss in gesättigtem Zustand messen. Anschließend die Durchflussrate, den Eingangs- und den Ausgangsdruck bei 80 %, 60 %, 40 % und 20 % messen. Anhand der maximalen Durchfluss kann der Leitwert **C** berechnet werden. Auch die anderen Daten für die Variablen in der Formel für die Strömung im Unterschallbereich ersetzen, um **b** zu ermitteln. Anschließend das kritische Druckverhältnis **b** anhand dieses Mittelwertes errechnen.

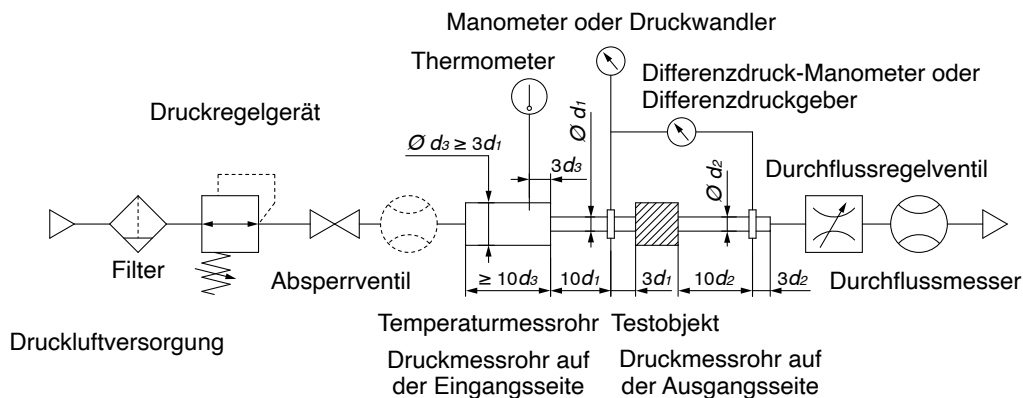


Abb. (1) Prüfschaltung gem. ISO 6358:1989, JIS B 8390:2000

2,2 Effektiver Querschnitt **S**

(1) Standards gemäß

JIS B 8390:2000: Pneumatische Fluidtechnik – Komponenten für verdichtete Durchflussmedien – Prüfen von Durchflusseigenschaften

Gerätestandards: JIS B 8373: Magnetventil für pneumatische Anwendungen

JIS B 8379: Schalldämpfer für pneumatische Anwendungen

JIS B 8381-1: Verbindungen für pneumatische Anwendungen – Teil 1: Steckverbindungen für Thermoplastschläuche

JIS B 8381-2: Verbindungen für pneumatische Anwendungen – Teil 2: Klemmverbindungen für Thermoplastschläuche

(2) Definition der Durchflusseigenschaften

Effektiver Querschnitt **S**: Die Querschnittsfläche mit idealer Drosselung ohne Reibung oder ohne reduzierten Durchfluss. Der Wert wird aus der Berechnung der Druckschwankungen im Innern des Druckluftbehälters beim Ablassen der Druckluft mit gedrosseltem Durchfluss aus einem an den Behälter angeschlossenen Gerät abgeleitet. Der Wert des effektiven Querschnitts **S**, wie auch der Leitwert **C**, drücken den „Reibungslosen Durchfluss“ aus.

(3) Durchflussformel

Wenn

$\frac{P_2 + 0,1}{P_1 + 0,1} \leq 0,5$, **gedrosselter Durchfluss**

$$Q = 120 \times S (P_1 + 0,1) \sqrt{\frac{293}{273 + T}} \quad (3)$$

Wenn

$\frac{P_2 + 0,1}{P_1 + 0,1} > 0,5$, **Strömung im Unterschallbereich**

$$Q = 240 \times S \sqrt{(P_2 + 0,1) (P_1 - P_2)} \sqrt{\frac{293}{273 + T}} \quad (4)$$

Umrechnung des Leitwerts **C**:

$$S = 5,0 \times C \quad (5)$$

Q: Luftdurchfluss [l/min (ANR)]

S: Effektiver Querschnitt [mm²]

P₁: Eingangsdruck [MPa]

P₂: Ausgangsdruck [MPa]

T: Temperatur [°C]

* Die Formel für die Strömung im Unterschallbereich (4) kann nur angewendet werden, wenn das kritische Druckverhältnis **b** unbekannt ist. Die Formel des Leitwerts **C** (2) bleibt gleich, wenn **b** = 0,5.

(4) Testmethode

Schließen Sie das Testobjekt wie in Abb. (2) dargestellt an die Prüfschaltung an. Die Luft aus dem mit Druckluft befüllten Druckluftbehälter mit einem konstanten Niveau über 0,6 MPa (0,5 MPa) in die Atmosphäre ablassen, bis der Druck im Behälter auf 0,25 MPa (0,2 MPa) sinkt. Die Zeit messen, die zum Ablassen der Druckluft und des Restdrucks im Druckluftbehälter erforderlich ist, bis ein normaler Druckwert erreicht wird. Anschließend den effektiven Querschnitt **S** anhand der folgenden Formel berechnen. Das Druckluftbehältervolumen muss entsprechend des spezifizierten Bereichs des effektiven Querschnitts des Prüfgeräts gewählt werden. Bei JJIS B 8379 stehen die Druckwerte in Klammern und der Koeffizient der Formel ist 12,9.

$$S = 12,1 \frac{V}{t} \log_{10} \left(\frac{P_s + 0,1}{P + 0,1} \right) \sqrt{\frac{293}{T}} \quad (6)$$

S: Effektiver Querschnitt [mm²]

V: Druckluftbehälterkapazität [L]

t: Entlüftungszeit [s]

P_s: Druck im Druckluftbehälter vor dem Entlüften [MPa]

P: Restdruck im Druckluftbehälter nach dem Entlüften [MPa]

T: Temperatur im Druckluftbehälter vor dem Entlüften [K]

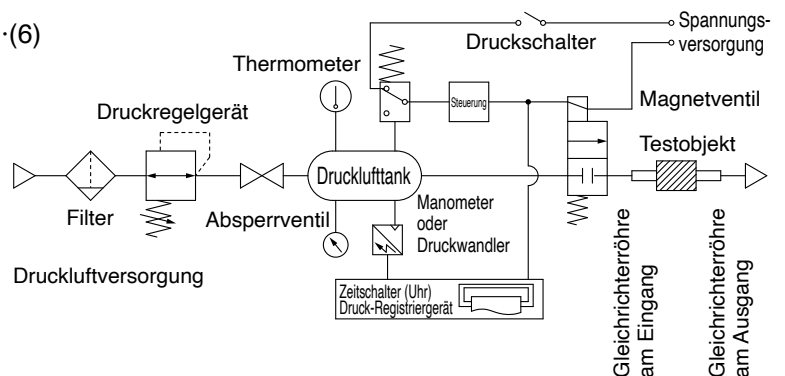


Abb. (2) Prüfschaltung gemäß JIS B 8390:2000

2,3 Durchflusskoeffizient Cv-Faktor

Gemäß US-Norm ANSI/(NFPA)T3,21,3:R1-2008R: Pneumatische Fluidtechnik– Durchfluss-Testprozedur und Auswertungsmethode für Komponenten mit definierter Öffnung

Dieser Standard definiert den **Cv**-Faktor des Durchflusskoeffizienten durch folgende Formel, die analog zur ISO 6358, auf der Prüfung mit Prüfschaltung basiert.

$$Cv = \frac{Q}{114,5 \sqrt{\frac{\Delta P (P_2 + P_a)}{T_1}}} \quad (7)$$

ΔP : Druckabfall zwischen statischen Druckausgangsanschlüssen [bar]

P_1 : Druck am Druckanschluss Eingangsseite [bar Manometer]

P_2 : Druck am ausgangsseitigen Druckanschluss [bar gauge]: $P_2 = P_1 - \Delta P$

Q : Durchfluss [L/s Standardbedingung]

P_a : atmosphärischer Druck [bar absolut]

T_1 : absolute Temperatur auf der Eingangsseite [K]

Prüfbedingungen $P_1 + P_a = 6,5 \pm 0,2$ bar absolut, $T_1 = 297 \pm 5$ K, $0,07 \text{ bar} \leq \Delta P \leq 0,14 \text{ bar}$

Das Prinzip entspricht dem des effektiven Querschnitts **A**, das gemäß ISO 6358 nur gilt, wenn der Druckabfall geringer ist als der Eingangsdruck und die Luftverdichtung keine Probleme bereitet.

3. Komponenten zur Steuerung von Prozessmedien

(1) Standards gemäß

IEC 60534-1:2005 : Stellventile für die Prozessregelung. Teil 1: Begriffe und allgemeine Betrachtungen

IEC 60534-2-3:1997 : Stellventile für die Prozessregelung. Teil 2: Durchflusseigenschaften, Abschnitt 3-Testverfahren

JIS B 2005-1:2012 : Stellventile für die Prozessregelung – Teil 1: Begriffe und allgemeine Betrachtungen

JIS B 2005-2-3:2004 : Stellventile für die Prozessregelung – Teil 2: Durchflusseigenschaften – Abschnitt 3: Testverfahren

Gerätestandards: JIS B 8471: Magnetventil für Wasser

JIS B 8472: Magnetventil für Dampf

JIS B 8473: Magnetventil für Öl

(2) Definition der Durchflusseigenschaften

Kv-Faktor: Wert des Wasserdurchflusses (dargestellt in m³/h) der das Ventil (Testaufbau) bei 5 bis 40 °C durchströmt, wenn die Druckdifferenz 1×10^5 Pa (1 bar) beträgt. Er wird anhand der folgenden Formel berechnet.

$$Kv = Q \sqrt{\frac{1 \times 10^5}{\Delta P} \cdot \frac{\rho}{1000}} \quad (8)$$

Kv : Durchflusskoeffizient [m³/h]

Q : Durchfluss [m³/h]

ΔP : Druckdifferenz [Pa]

ρ : Mediumsdichte [kg/m³]

(3) Durchflussformel

Sie wird durch die praktischen Einheiten beschrieben. Die Durchflusskennlinie ist auch in Diagramm (2) dargestellt.

Für Flüssigkeiten:

$$Q = 53 Kv \sqrt{\frac{\Delta P}{G}} \quad (9)$$

Q : Durchfluss [l/min]

Kv : Durchflusskoeffizient [m³/h]

ΔP : Druckdifferenz [MPa]

G : Relative Dichte [Wasser = 1]

Bei gesättigtem Wasserdampf:

$$Q = 232 Kv \sqrt{\Delta P (P_2 + 0,1)} \quad (10)$$

Q : Durchfluss [kg/h]

Kv : Durchflusskoeffizient [m³/h]

ΔP : Druckdifferenz [MPa]

P_1 : Eingangsdruck [MPa]: $\Delta P = P_1 - P_2$

P_2 : Ausgangsdruck [MPa]

Umrechnung des Durchflusskoeffizienten:

$$K_v = 0,865 C_v \dots\dots\dots (11)$$

Hier:

Cv-Faktor: Wert des Durchflusses für sauberes Wasser (dargestellt in US gal/min) für ein Ventil bei 40 bis 100°F, wenn die Druckdifferenz 1 lbf/in² (psi) beträgt

Die pneumatischen Werte für den **Kv** und **Cv-Faktor** unterscheiden sich durch die unterschiedlichen Prüfverfahren.

(4) Testmethode

Schließen Sie das Testobjekt wie in Abb. (3) dargestellt an die Prüfschaltung an und lassen Wasser mit einer Temperatur von 5 bis 40 °C durch die Prüfschaltung laufen. Messen Sie dann die Durchflussrate mit einer Druckdifferenz, bei der bei einer turbulenten Strömung keine Verdampfung auftritt (Druckdifferenz von 0,035 MPa bis 0,075 MPa, wenn der Eingangsdruck 0,15 MPa bis 0,6 MPa beträgt). Da die turbulente Strömung jedoch zwangsläufig verursacht wird, muss die Druckdifferenz mit einer ausreichend großen Differenz eingestellt werden, damit die Reynoldszahl nicht unter 1×10^5 fällt, und der Eingangsdruck muss etwas höher eingestellt werden, um ein Verdampfen der Flüssigkeit zu verhindern. Die Messergebnisse werden in die Formel (8) eingesetzt, und man erhält das Ergebnis **Kv**.

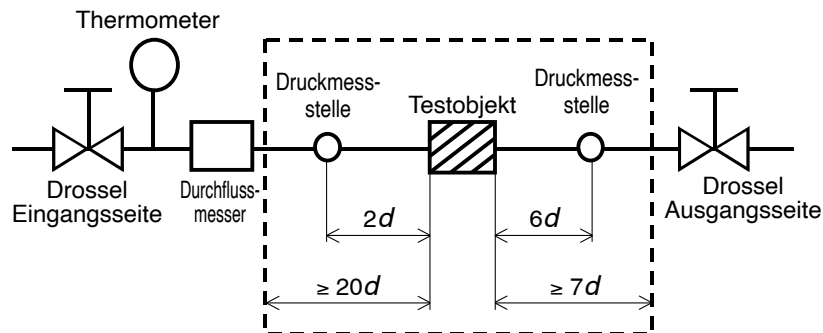


Abb. (3) Prüfschaltung gemäß IEC 60534-2-3, JIS B 2005-2-3

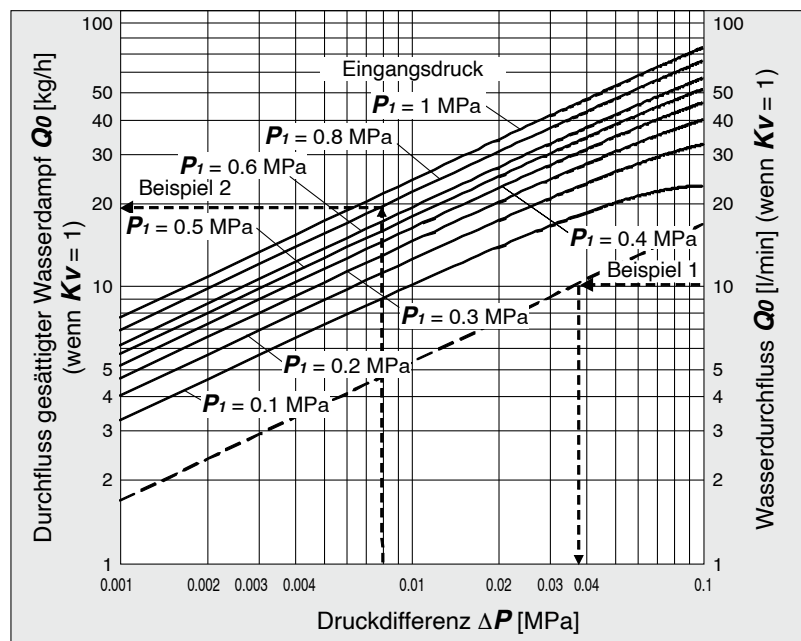


Diagramm (2) Durchflusskennlinien

Beispiel 1)

Berechnung der Druckdifferenz, wenn Wasser mit 15 [l/min] das Magnetventil durchströmt mit **Kv** = 1,5 [m³/h]. Der Durchfluss, wenn **Kv** = 1 ist, wird anhand folgender Formel berechnet: $Q_0 = 15 \times 1/1,5 = 10$ [l/min], dann ΔP im Diagramm (2) ablesen, wenn **Q₀** 10 [l/min] beträgt. Das Ergebnis beträgt 0,036 [MPa].


Beispiel 2)

Ermitteln Sie den Durchfluss des gesättigten Wasserdampfes, wenn **P₁** = 0,8 [MPa] und ΔP = 0,008 [MPa] ist, von einem Magnetventil mit **Kv** = 0,05 [m³/h]. Im Diagramm (2) den Wert **Q₀** ablesen, wenn **P₁** 0,8 und ΔP 0,008 ist, das Ergebnis beträgt 20 [kg/h]. Der Durchfluss wird anhand folgender Formel berechnet: $Q = 0,05/1 \times 20 = 1$ [kg/h].

Durchflussskennlinien (Diagramm)

* Verwenden Sie dieses Diagramm als Orientierungshilfe. Zur Ermittlung des genauen Durchflusses siehe Seiten 8 bis 12.


Für Druckluft

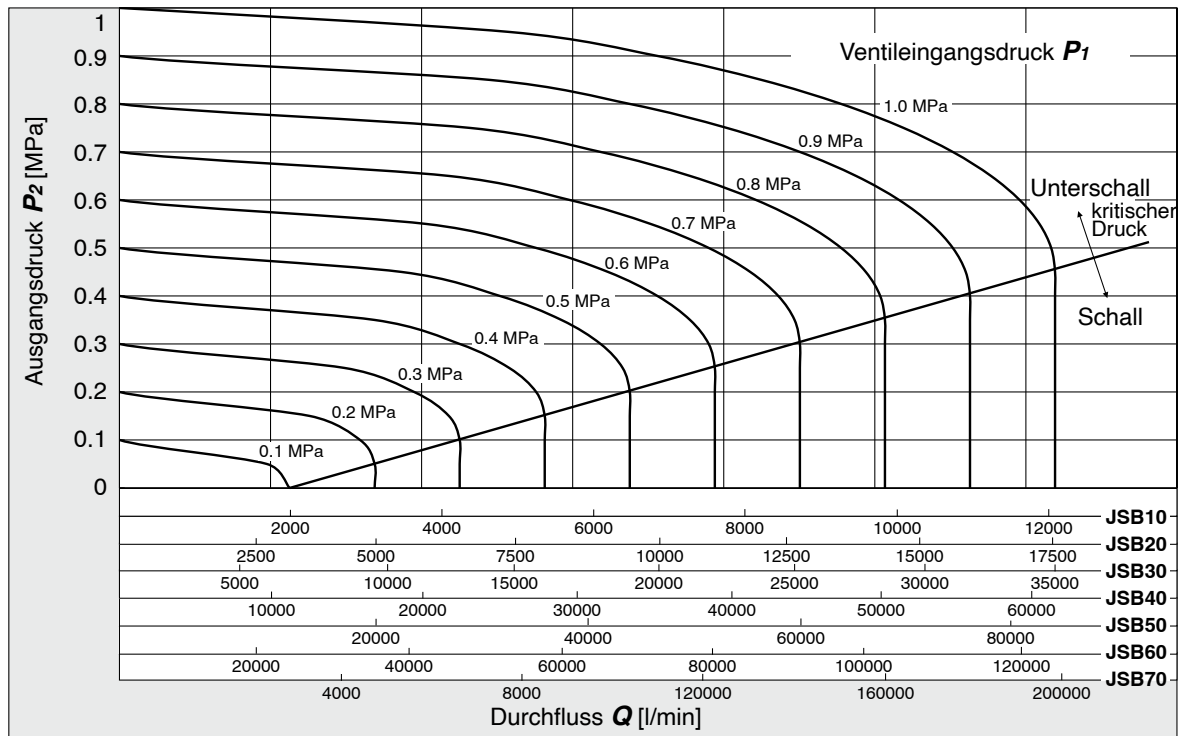

Lesen des Diagramms

Der Schalldruckbereich zur Erzeugung eines Durchflusses von 6000 l/min (ANR) ist $P_1 \approx 0,3$ MPa für die Serie JSB20.


Für Wasser

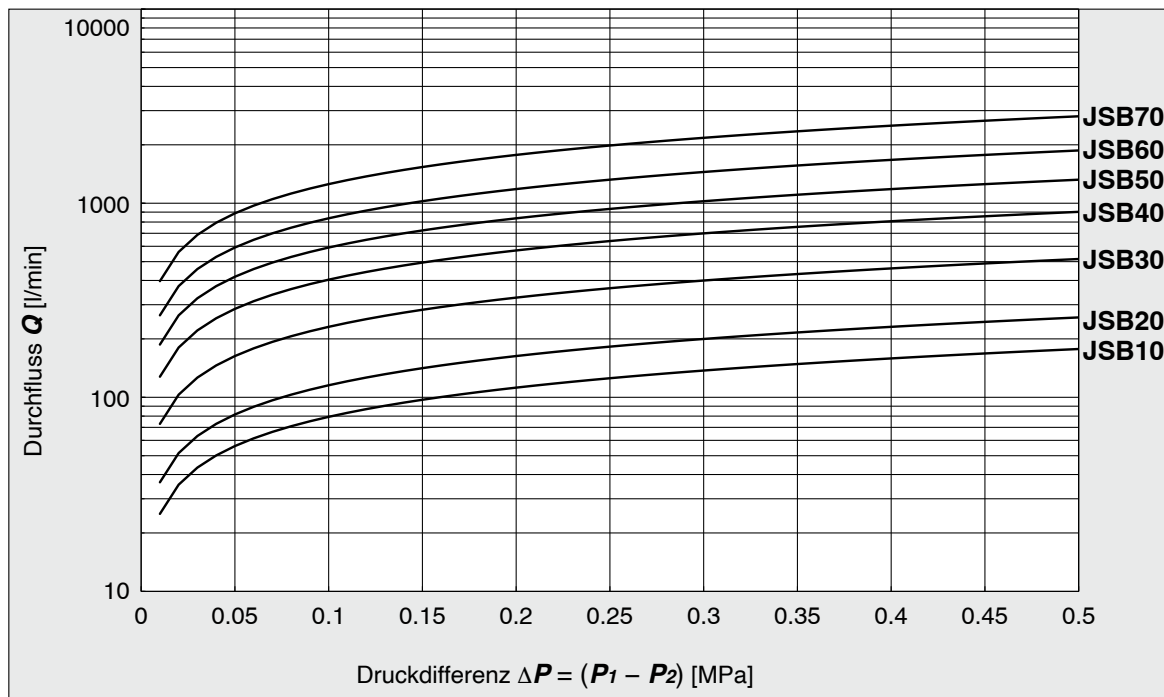

Lesen des Diagramms

Wenn ein Wasserdurchfluss von 500 l/min erzeugt wird, $\Delta P \approx 0,15$ MPa für die Serie JSB40.

Für gesättigten Dampf

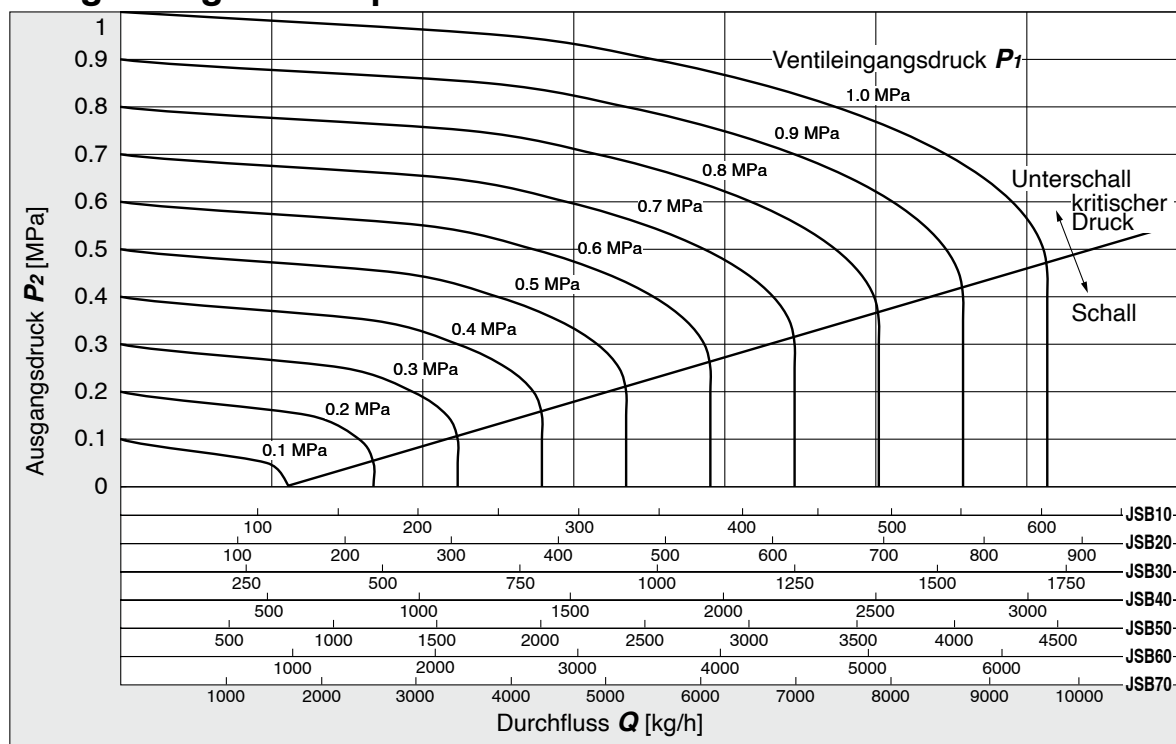

Lesen des Diagramms

Der Druck im Schallbereich für einen Durchfluss von 300 kg/h ist $P_1 \approx 0,3$ MPa für die Serie JSB20.



Vor der Handhabung der Produkte durchlesen. Siehe Umschlagseite für Sicherheitshinweisen. Die zusätzlichen Sicherheitshinweise auf der Katalogumschlagseite, dem Handbuch "Sicherheitshinweise zur Handhabung von SMC-Produkten" (M-EU03-3) und der Installations- und Wartungsanleitung sind ebenfalls zu beachten. Das Handbuch und die Anleitung stehen auf der SMC Homepage <http://www.smc.eu> zum Download bereit.

Konstruktion

Warnung

- 1. Bei Anwendungen mit Rückdruck, kontaktieren Sie bitte SMC.**
- 2. Verwenden Sie das Produkt nicht als Notausschaltventil o. Ä.**
Die in diesem Katalog beschriebenen Ventile sind nicht für Sicherheitsanwendungen (z. B. zur Verwendung als Notausschaltventil) ausgelegt. Werden die Ventile in derartigen Systemen eingesetzt, müssen zusätzliche verlässliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.
- 3. Geschlossener Medienkreislauf**
Beim Einsatz mit Flüssigkeiten in einem geschlossenen Kreislauf, könnte der Druck aufgrund von Temperaturänderungen steigen. Dieser Druckanstieg könnte zu Fehlfunktionen und Schäden an Komponenten wie z. B. Ventilen führen. Um dies zu verhindern, installieren Sie ein Überdruckventil im System.
- 4. Haltedruck**
Da Ventile innere Leckagen aufweisen können, sind sie nicht zur Druckhaltung in einem Druckbehälter geeignet.
- 5. Wenn durch große Druckschwankungen Druckstöße, wie z.B. Dampfschlag usw. auf das Ventil einwirken, dann kann das Ventil beschädigt werden. Bitte mit Vorsicht verwenden.**

Auswahl

Warnung

- 1. Medium**
Korrosive Gase können Spannungskorrosion, Risse oder andere Schäden verursachen. Sie sind deshalb nicht für Ventile dieses Katalogs geeignet.
- 2. Luftqualität**
<Dampf, Wasser>
Die Verwendung von Medien mit Verunreinigungen, kann Probleme wie Fehlfunktionen und Leckage durch Verschleiß des Ventilsitzes und der Dichtung hervorrufen. Installieren Sie einen passenden Filter (Sieb) direkt am Ventileingang.
Die Standard-Maschenweite für das Sieb sollte nach Norm 100 Mesh betragen. Die Größe und Form der auftretenden Verunreinigung hängt jedoch von den Umgebungsbedingungen ab. Prüfen Sie den Zustand des Mediums und wählen Sie eine geeignete Maschenweite.
Das zugeführte Wasser beinhaltet Stoffe, die Kalkablagerungen oder Schlamm verursachen, wie z. B. Kalzium und Magnesium. Da diese Ablagerungen und Schlamm die Funktion des Ventils beeinträchtigen können, ist zum Entfernen dieser Stoffe ein Wasserenthärter zu installieren. Keinen Dampf verwenden, der Chemikalien, synthetische Öle mit organischen Lösungsmitteln, Salz oder korrosive Gase usw. enthält, da dies zu Schäden oder Verschleiß führen kann.
Das verwendete Dichtungswerkstoff für die medienberührenden Teile des Produkts (spezielles FKM) ist unter Standardbedingungen gegenüber Dampf beständig.
Die Beständigkeit des Dichtungswerkstoffs kann sich jedoch je nach den Arten von Zusatzstoffen, wie Kesselsteinlösemittel und Wasseraufbereiter im Kesseldampf, verschlechtern. Bitte verwenden Sie das Produkt erst, nachdem Sie die Beständigkeit des Dichtungswerkstoffs unter den tatsächlichen Einsatzbedingungen bestimmt haben.

Auswahl

Warnung

<Druckluft>

- **Verwenden Sie saubere Druckluft.**
Keine Druckluft verwenden, die Chemikalien, synthetische Öle mit organischen Lösungsmitteln, Salz oder korrosive Gase usw. enthält, da dies zu Schäden oder Fehlfunktionen führen kann.
- **Installieren Sie einen Luftfilter.**
Installieren Sie einen Luftfilter in der Nähe der Ventile auf der Eingangsseite. Der Filtrationsgrad sollte 5 µm oder feiner sein.
- **Installieren Sie einen Nachkühler, Lufttrockner o.ä.**
Druckluft, die große Mengen an Kondensat enthält, könnte Fehlfunktionen des Ventils oder an anderen pneumatischen Komponenten verursachen. Um dies zu vermeiden, installieren Sie einen Nachkühler, Lufttrockner o.ä.
- **Entfernen Sie übermäßigen Kohlestaub durch die Installation eines Mikrofilters auf der Eingangsseite der Ventile.**
Wird durch den Kompressor übermäßiger Kohlestaub erzeugt, kann sich dieser im Ventil ansetzen und Fehlfunktionen verursachen.
Details zur Druckluftqualität finden Sie im Katalog auf www.smc.eu.

3. Umgebungsbedingungen

Beachten Sie den Betriebstemperaturbereich. Überprüfen Sie die Eignung der Produktmaterialien in der jeweiligen Umgebungstemperatur. Vermeiden Sie den Kontakt des Betriebsmediums mit der Außenoberfläche des Produkts.

4. Betrieb bei niedrigen Temperaturen

- 1) Das Ventil kann bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C verwendet werden. Treffen Sie jedoch Maßnahmen, die das Gefrieren oder Verfestigen des Mediums verhindern.
- 2) Wird ein Ventil in kalten Umgebungen mit Wasser verwendet und wird die Wasserversorgung unterbrochen, müssen Maßnahmen gegen das Einfrieren der Leitungen getroffen werden (z. B. Ablassen des Wassers aus den Leitungen usw.). Der Einbau eines Lufttrockners und eine Wärmedämmung des Gehäuses sind zu empfehlen, um ein Einfrieren zu verhindern, wenn bei hohem Durchfluss die Taupunkttemperatur hoch und die Umgebungstemperatur niedrig ist.



Vor der Handhabung der Produkte durchlesen. Siehe Umschlagseite für Sicherheitshinweisen. Die zusätzlichen Sicherheitshinweise auf der Katalogumschlagseite, dem Handbuch "Sicherheitshinweise zur Handhabung von SMC-Produkten" (M-EU03-3) und der Installations- und Wartungsanleitung sind ebenfalls zu beachten. Das Handbuch und die Anleitung stehen auf der SMC Homepage <http://www.smc.eu> zum Download bereit.

Montage


⚠ Warnung

- Schalten Sie die Anlage aus, wenn größere Mengen an Druckluft austritt oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.**
Überprüfen Sie nach Montagearbeiten durch entsprechende Funktionskontrollen, dass das Gerät korrekt arbeitet.
- Wenden Sie keine äußeren Kräfte auf den Betätigungsbereich an.**
Setzen Sie beim Festziehen einen Schraubenschlüssel o. Ä. außen an den Leitungsanschluss zum Gegenhalten an.
- Montieren Sie das Ventil stets so, dass die Betätigungseinheit nach oben gerichtet ist und nicht nach unten.**
Wenn die Betätigungseinheit nach unten gerichtet eingebaut wird, können Fremdkörper des Mediums an der Dichtung haften bleiben und eine Fehlfunktion verursachen.
- Vermeiden Sie Vibrationsquellen bzw. montieren Sie das Ventil mit möglichst kurzen Rohren, damit keine Resonanzschwingungen auftreten.**
- Lackierung und Beschichtung**
Auf das Produkt geklebte, bzw. gedruckte Warnungen oder technische Daten dürfen weder entfernt noch verdeckt werden.

Leitungsanschluss

⚠ Achtung

- Vorbereitende Maßnahmen vor der Verschlauchung**
Die Schläuche vor dem Anschließen gründlich auswaschen oder mit Druckluft ausblasen, um Späne, Schneidöl und andere Verunreinigungen aus dem Leitungsinnen zu entfernen. Verlegen Sie die Schläuche und Rohre so, dass auf das Ventilgehäuse keine Zug-, Druck- oder Biegekräfte wirken.
 - Zur Vermeidung von elektrolytischer Korrosion dürfen die Rohrleitungen nicht als Erdung verwendet werden.**
 - Beachten Sie die empfohlenen Anzugsdrehmomente.**
Die unten stehende Tabelle zeigt die korrekten Anzugsdrehmomente für den Anschluss der Stahlleitungen. Ein zu geringeres Anzugsdrehmoment führt zu Medienleckage. Siehe angegebenes Anzugsdrehmoment für die Montage der Schraub-/Steckverbindungen.
- | Anschlussgewinde | korrektes Anzugsdrehmoment [Nm] | Anschlussgewinde | korrektes Anzugsdrehmoment [Nm] |
|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Rc3/8 | 22 bis 24 | Rc1 1/4 | 40 bis 42 |
| Rc1/2 | 28 bis 30 | Rc1 1/2 | 48 bis 50 |
| Rc3/4 | | Rc2 | |
| Rc1 | 36 bis 38 | | |
- Achten Sie beim Anschließen der Leitungen an das Produkt auf die richtige Durchflussrichtung des Ventils.**
 - Verwendung von Dichtungsband**
Achten Sie beim Anschließen der Leitungen, Schraubverbindungen usw. darauf, dass weder Späne von den Leitungsgewinden noch Dichtungswerkstoff in das Ventil gelangen.
Lassen Sie außerdem bei der Verwendung von Dichtband, am Ende der Leitungen/Verschraubungen 1,5 bis 2 Gewindegänge frei.

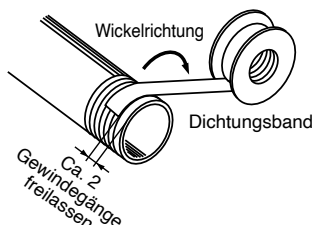


Leitungsanschluss

⚠ Achtung

- Wenn bei der Verschlauchung eine übermäßige Menge an Dichtmittel, wie z.B. Dichtungsband oder flüssiges Gewindedichtmittel verwendet wird, kann dies in das Innere des Produkts gelangen und zu Fehlfunktion führen.**
- Dampf aus Kesseln enthält große Mengen an Kondensat. Verwenden Sie einen Kondensatauffangbehälter.**
- Verlegen Sie die Leitungen so, dass sich kein Kondensat im Ventil ansammelt.**
Verlegen Sie die Leitungen zum Ventil höher als die umliegenden Leitungen. Verlegen Sie die Leitungen zum Ventil niemals im unteren Bereich des Leitungssystems. Wenn sich Kondensat im Ventil oder in den umliegenden Leitungen ansammelt, führt der in die Leitung eintretende Dampf zu einem Dampfschlag. Dies führt zur Beschädigung und Fehlfunktion des Ventils und der Leitung. Wenn Dampfschläge Probleme verursachen, installieren Sie eine Bypass-Leitung, um das Kondensat gründlich aus den Leitungen abzulassen. Versorgen Sie im Anschluss das Ventil mit Dampf, um dieses in Betrieb zu nehmen.
- Um Wartung und Reparatur zu erleichtern, installieren Sie einen Bypass-Kreislauf und verwenden Sie eine Verbindung für die Leitungen.**
- Um das Medium in einem Behälter zu kontrollieren, schließen Sie die Leitungen oberhalb des Behälterbodens an.**
- Steuerluftanschluss**
Wenn Sie Dampf als Medium verwenden, benutzen Sie die folgenden Steckverbindungen und Schläuche:
 - Metall-Steckverbindungen Serie KQB2, Serie KQG2
 - Einsetzfittinge Serie KF (Messingbuchse)
 - Polyamid-Schläuche T0604 (Ø 6), TIA07 (1/4")
 Wenn Sie andere Medien verwenden, wählen Sie die Steckverbindung und die Leitung entsprechend den Umgebungsbedingungen aus.

* Pilotluftanschluss-Option

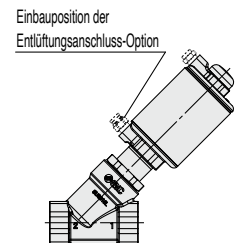


* Vom Kunden zu montieren

* Entlüftungsanschluss-Option

12. Entlüftungsanschluss

Der Entlüftungsanschluss ist mit einer kleinen Bohrung versehen.
Wenn die Gefahr besteht, dass Staub und Fremdkörper in das Innere des Pilotkopfes gelangen, sollten Sie die Montage eines Sintermetallelements in Betracht ziehen oder eine Verschlauchung (bis zu einer sauberen Stelle) vorsehen, um das Eindringen von Fremdkörpern zu verhindern.

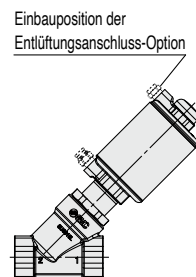

* Vom Kunden zu montieren

13. Gehäuseoption Leitungsanschluss

- Beim Anschließen von Rohrleitungen an einen Klemmanschluss, oder an eine Stumpfschweißverbindung, ist darauf zu achten, dass keine Kräfte auf das Produkt ausgeübt werden.
- Stumpfschweißverbindung Ausführung:
Entfernen Sie vor dem Schweißen von Rohrleitungen den Pilotkopf vom Produkt. Informationen zum Entfernen des Pilotkopfes finden Sie in der Wartungsanleitung.



Serie JSB

Produktspezifische Sicherheitshinweise 3

Vor der Handhabung der Produkte durchlesen. Siehe Umschlagseite für Sicherheitshinweise. Die zusätzlichen Sicherheitshinweise auf der Katalogumschlagseite, dem Handbuch "Sicherheitshinweise zur Handhabung von SMC-Produkten" (M-EU03-3) und der Installations- und Wartungsanleitung sind ebenfalls zu beachten. Das Handbuch und die Anleitung stehen auf der SMC Homepage <http://www.smc.eu> zum Download bereit.

Wartung

⚠️ Warnung

1. Demontage des Produkts

Die Ventile erhitzen sich stark, wenn sie mit Hochtemperaturmedien benutzt werden. Bevor Sie an dem Ventil arbeiten, lassen Sie dieses abkühlen. Bei Berührung besteht Verbrennungsgefahr.

- 1) Schalten Sie die Medienzufuhr ab und entlüften Sie das System.
- 2) Schalten Sie die Spannungsversorgung ab.
- 3) Demontieren Sie das Produkt.

2. Betrieb bei geringer Schaltfrequenz

Um Fehlfunktionen zu vermeiden, sollten die Ventile mindestens einmal innerhalb von 30 Tagen geschaltet werden. Führen Sie außerdem in halbjährlichen Abständen Inspektionen durch, um den optimalen Betrieb zu gewährleisten.

3. Demontage

Die Pilotkopf-Baugruppe kann nicht demontiert werden. Bei gewaltsamer Demontage kann es zu schweren Unfällen kommen.

⚠️ Achtung

1. Filter/Siebe

- 1) Achten Sie darauf, dass die Filter/Siebe nicht verstopfen.
- 2) Reinigen Sie die Filter/Siebe, wenn der Druckabfall 0,1 MPa erreicht.

2. Schmierung

Wenn Sie das Produkt schmieren, muss dies dauerhaft fortgeführt werden.

3. Lagerung

Wird das Ventil für längere Zeit nicht benutzt, muss sämtliche Feuchtigkeit aus dem Ventilkörper entfernt werden. Dies verhindert Korrosion und Verschleiß der Dichtungen.

4. Lassen Sie regelmäßig das Kondensat aus den Leitungen ab.

Sicherheitshinweise zum Betrieb

⚠️ Warnung

1. Die Ventile erhitzen sich stark, wenn sie mit Hochtemperaturmedien benutzt werden. Vorsicht, bei direkter Berührung des Ventils besteht Verbrennungsgefahr.
2. Wenn Probleme durch Dampfschläge verursacht werden, installieren Sie eine Komponente zur Entlastung von Dampfschlägen, z. B. einen Akkumulator.
3. Wenn das Ventil geschlossen ist und ein Druck, der den maximalen Betriebsdruck übersteigt, plötzlich anliegt, weil eine Mediumversorgung, wie z. B. ein Heizkessel, in Betrieb genommen wird, kann sich das Ventil kurzzeitig öffnen und Medium austreten.

Ersatzteile


⚠️ Warnung

Wenden Sie sich an Ihren SMC-Vertreter, wenn Ersatzteile für die Instandhaltung erforderlich sind.

Richtungsänderung des Pilotluftanschlusses

⚠️ Warnung

- 1) Halten Sie das Gehäuse und die Gehäusemutter fest und lösen Sie die Gehäusemutter.
 - 2) Drehen Sie den Pilotkopf und bewegen Sie den Pilotluftanschluss in die gewünschte Richtung.
 - 3) Halten Sie das Gehäuse und die Gehäusemutter fest und ziehen Sie die Gehäusemutter mit dem unten beschriebenen empfohlenen Anzugsdrehmoment an.
- * Halten Sie die Schlüsselweite der Kolbenstangenführungsbuchse mit einem Schraubenschlüssel fest, wenn Sie die Seite des Pilotkopfes ausrichten.

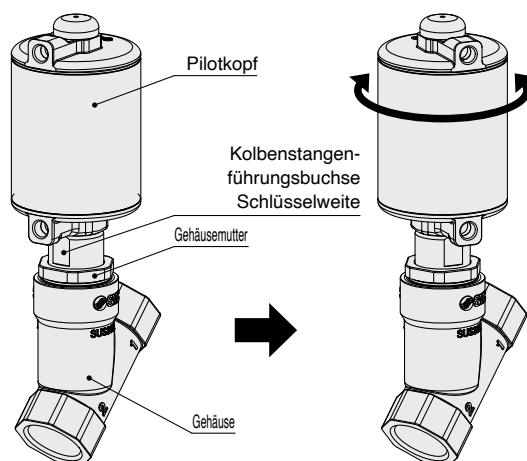

Anzugsdrehmoment der Gehäusemutter

Ventilgröße	empfohlenes Anzugsdrehmoment [Nm]
JSB10	24 bis 26
JSB20	
JSB30	
JSB40	
JSB50	33 bis 37
JSB60	
JSB70	

Sicherheitsvorschriften

Diese Sicherheitsvorschriften sollen vor gefährlichen Situationen und/oder Sachschäden schützen. In diesen Hinweisen wird die potenzielle Gefahrenstufe mit den Kennzeichnungen „**Achtung**“, „**Warnung**“ oder „**Gefahr**“ bezeichnet. Diese wichtigen Sicherheitshinweise müssen zusammen mit internationalen Sicherheitsstandards (ISO/IEC)¹⁾ und anderen Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

Gefahr:

Gefahr verweist auf eine Gefährdung mit hohem Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge hat, wenn sie nicht verhindert wird.

Warnung:

Warnung verweist auf eine Gefährdung mit mittlerem Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.

Achtung:

Achtung verweist auf eine Gefährdung mit geringem Risiko, die leichte bis mittelschwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.

Warnung

1. Verantwortlich für die Kompatibilität bzw. Eignung des Produkts ist die Person, die das System erstellt oder dessen technische Daten festlegt.

Da das hier beschriebene Produkt unter verschiedenen Betriebsbedingungen eingesetzt wird, darf die Entscheidung über dessen Eignung für einen bestimmten Anwendungsfall erst nach genauer Analyse und/oder Tests erfolgen, mit denen die Erfüllung der spezifischen Anforderungen überprüft wird.

Die Erfüllung der zu erwartenden Leistung sowie die Gewährleistung der Sicherheit liegen in der Verantwortung der Person, die die Systemkompatibilität feststellt.

Diese Person muss anhand der neuesten Kataloginformation ständig die Eignung aller Produktdaten überprüfen und dabei im Zuge der Systemkonfiguration alle Möglichkeiten eines Geräteausfalls ausreichend berücksichtigen.

2. Maschinen und Anlagen dürfen nur von entsprechend geschultem Personal betrieben werden.

Das hier beschriebene Produkt kann bei unsachgemäßer Handhabung gefährlich sein.

Montage-, Inbetriebnahme- und Reparaturarbeiten an Maschinen und Anlagen, einschließlich der Produkte von SMC, dürfen nur von entsprechend geschultem und erfahrenem Personal vorgenommen werden.

3. Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen oder der Ausbau einzelner Komponenten dürfen erst dann vorgenommen werden, wenn die Sicherheit gewährleistet ist.

Inspektions- und Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen dürfen erst dann ausgeführt werden, wenn alle Maßnahmen überprüft wurden, die ein Herunterfallen oder unvorhergesehene Bewegungen des angetriebenen Objekts verhindern.

Vor dem Ausbau des Produkts müssen vorher alle oben genannten Sicherheitsmaßnahmen ausgeführt und die Stromversorgung abgetrennt werden. Außerdem müssen die speziellen Vorsichtsmaßnahmen für alle entsprechenden Teile sorgfältig gelesen und verstanden worden sein.

Vor dem erneuten Start der Maschine bzw. Anlage sind Maßnahmen zu treffen, um unvorhergesehene Bewegungen des Produkts oder Fehlfunktionen zu verhindern.

4. Unsere Produkte können nicht außerhalb ihrer technischen Daten verwendet werden.

Unsere Produkte sind nicht für die Verwendung unter den folgenden Bedingungen oder Umgebungen entwickelt, konzipiert bzw. hergestellt worden.

Bei Verwendung unter solchen Bedingungen oder in solchen Umgebungen erlischt die Gewährleistung.

1. Einsatz- bzw. Umgebungsbedingungen außerhalb der angegebenen technischen Daten oder Nutzung des Produktes im Freien oder unter direkter Sonneneinstrahlung.
2. Verwendung für Kernkraftwerke, Eisenbahnen, Luftfahrt, Raumfahrt, Schiffe, Fahrzeuge, militärische Anwendungen, Ausrüstungen, die das Leben, die körperliche Unversehrtheit und das Eigentum von Menschen betreffen, Treibstoffausrüstungen, Unterhaltungsausrüstungen, Notabschaltkreise, Presskupplungen, Bremskreise, Sicherheitsausrüstungen usw. sowie für Anwendungen, die nicht den technischen Daten von Katalogen und Betriebsanleitungen entsprechen.
3. Verwendung für Verriegelungsschaltungen, außer für die Verwendung mit doppelter Verriegelung, wie z. B. die Installation einer mechanischen Schutzfunktion im Falle eines Ausfalls. Bitte überprüfen Sie das Produkt regelmäßig, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

1) ISO 4414: Pneumatische Fluidtechnik – Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an Pneumatikanlagen und deren Bauteile

ISO 4413: Fluidtechnik – Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an Hydraulikanlagen und deren Bauteile

IEC 60204-1: Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen (Teil 1: Allgemeine Anforderungen)

ISO 10218-1: Roboter und Robotereinrichtungen – Sicherheitsanforderungen für Industrieroboter – Teil 1: Roboter.

usw.

Achtung

Wir entwickeln, konstruieren und fertigen unsere Produkte für den Einsatz in automatischen Steuerungssystemen für den friedlichen Einsatz in der Fertigungsindustrie.

Die Verwendung in nicht-verarbeitenden Industrien ist nicht abgedeckt.

Die von uns hergestellten und verkauften Produkte können nicht für die in den Messvorschriften genannten Transaktionen oder Zertifizierungen verwendet werden. Nach den neuen Messvorschriften dürfen in Japan ausschließlich SI-Einheiten verwendet werden.

Einhaltung von Vorschriften

Das Produkt unterliegt den folgenden Bestimmungen zur „Einhaltung von Vorschriften“.

Lesen Sie diese Punkte durch und erklären Sie Ihr Einverständnis, bevor Sie das Produkt verwenden.

Einhaltung von Vorschriften

1. Die Verwendung von SMC-Produkten in Fertigungsmaschinen von Herstellern von Massenvernichtungswaffen oder sonstigen Waffen ist strengstens untersagt.
2. Der Export von SMC-Produkten oder -Technologie von einem Land in ein anderes hat nach den geltenden Sicherheitsvorschriften und -normen der an der Transaktion beteiligten Länder zu erfolgen. Vor dem internationalen Versand eines jeglichen SMC-Produkts ist sicherzustellen, dass alle nationalen Vorschriften in Bezug auf den Export bekannt sind und befolgt werden.

SMC Corporation (Europe)

Austria	+43 (0)2262622800	www.smc.at	office.at@smc.com
Belgium	+32 (0)33551464	www.smc.be	info@smc.be
Bulgaria	+359 (0)2807670	www.smc.bg	sales.bg@smc.com
Croatia	+385 (0)13707288	www.smc.hr	sales.hr@smc.com
Czech Republic	+420 541424611	www.smc.cz	office.at@smc.com
Denmark	+45 70252900	www.smc.dk.com	smc.dk@smc.com
Estonia	+372 651 0370	www.smc.ee	info.ee@smc.com
Finland	+358 207513513	www.smc.fi	smc.fi@smc.com
France	+33 (0)164761000	www.smc-france.fr	supportclient.fr@smc.com
Germany	+49 (0)61034020	www.smc.de	info.de@smc.com
Greece	+30 210 2717265	www.smchellas.gr	sales@smchellas.gr
Hungary	+36 23513000	www.smc.hu	office.hu@smc.com
Ireland	+353 (0)14039000	www.smcautomation.ie	technical.ie@smc.com
Italy	+39 03990691	www.smcitalia.it	mailbox.it@smc.com
Latvia	+371 67817700	www.smc.lv	info.lv@smc.com

Lithuania	+370 5 2308118	www.smclt.lt	info.lt@smc.com
Netherlands	+31 (0)205318888	www.smc.nl	info@smc.nl
Norway	+47 67129020	www.smc-norge.no	post.no@smc.com
Poland	+48 22 344 40 00	www.smc.pl	office.pl@smc.com
Portugal	+351 214724500	www.smc.eu	apoiocliente.pt@smc.com
Romania	+40 213205111	www.smcromania.ro	office.ro@smc.com
Russia	+7 (812)3036600	www.smc.eu	sales@smcru.com
Slovakia	+421 (0)413213212	www.smc.sk	sales.sk@smc.com
Slovenia	+386 (0)73885412	www.smc.si	office.si@smc.com
Spain	+34 945184100	www.smc.eu	post.es@smc.com
Sweden	+46 (0)86031240	www.smc.nu	order.se@smc.com
Switzerland	+41 (0)523963131	www.smc.ch	helpcenter.ch@smc.com
Turkey	+90 212 489 0 440	www.smcturkey.com.tr	satis.tr@smc.com
UK	+44 (0)845 121 5122	www.smc.uk	sales.gb@smc.com
South Africa	+27 10 900 1233	www.smcza.co.za	Sales.za@smc.com